


Cinderella®

 Made in Norway

CINDERELLA FREEDOM

Model Cinderella Freedom

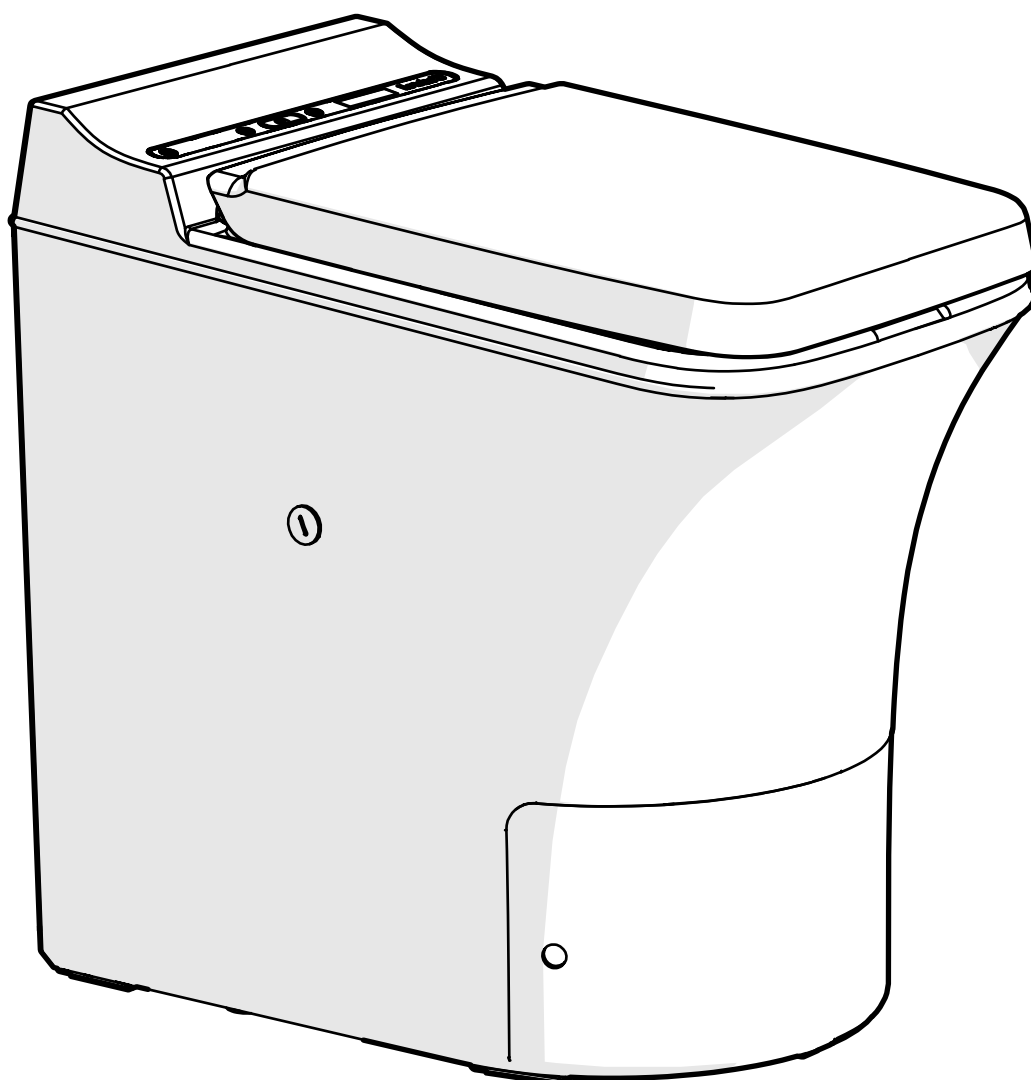

Cinderella Freedom Installation Manual

Norsk, English, Svenska, Suomi, Deutsch

MANUALENE


Les de medfølgende manualene nøye før du går i gang med installasjon og bruk. Manualene inneholder viktig informasjon og bør oppbevares.

REGISTRERING

Du kan registrere ditt toalett på internett: www.cinderellaeco.com

NÅR DU ÅPNER EMBALLASJEN

Kontroller at emballasjen ikke er skadet etter transport. Ved hull eller støtskade på emballasjen, kontakt transportør eller forhandler. Kontroller innholdet for synlige skader. Garantibeviset / registreringskort medfølger toalettet. Registrering sikrer dine garantirettigheter. Ved tyveri vil registrerte toalett være i produsentens database. Ved registrering vil du også få tilgang til produsentens støtte systemer.

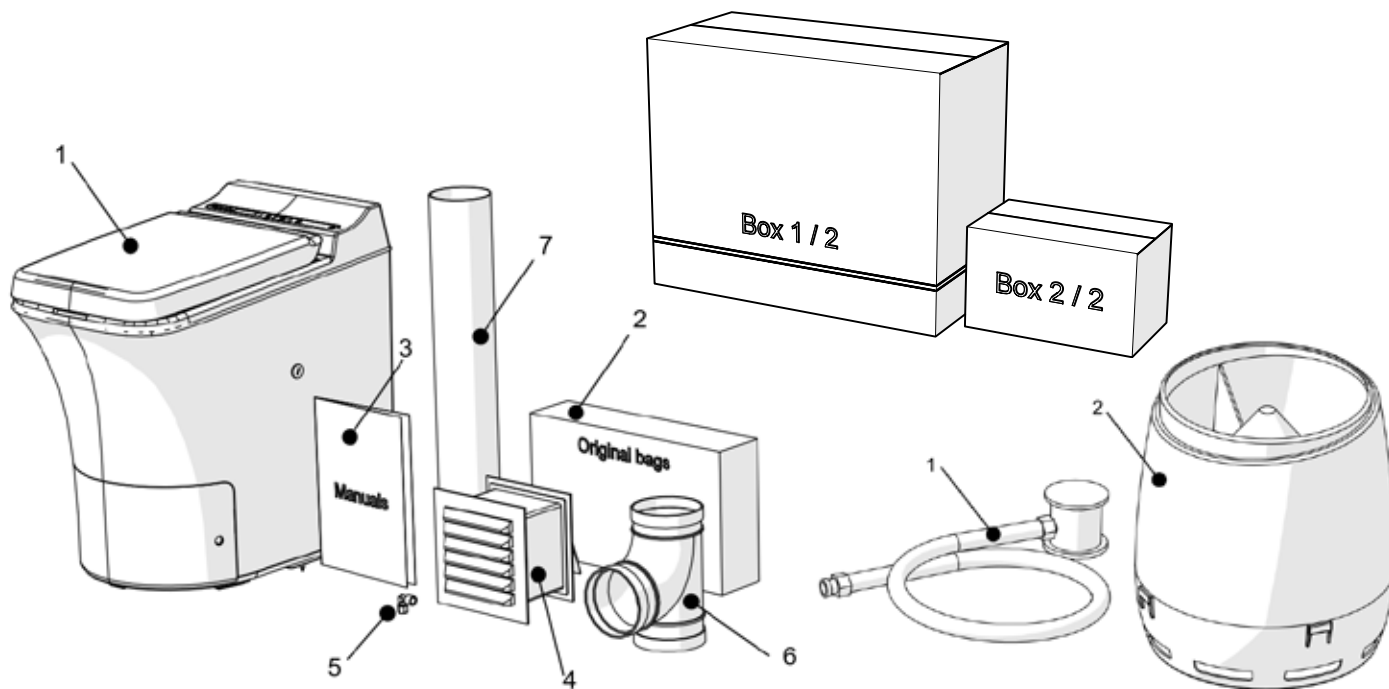


Boks 1/2	Cinderella Freedom	Ant.
1	Cinderella Freedom	1
2	Originale papirposer (500stk)	1
3	Produktmanualer	1
4	Innluftventil	1
5	Gasstilkobling	1
6	Ø110 mm T-bend (90°)	1
7	Ø110 mm x 600 mm utluftsør	1

Boks 2/2	Cinderella Freedom	Ant.
1	Slange og regulator	1
2	Ø110 Pipehatt Flow	1

TRANSPORTSIKRING

Askeskuffen er transportsikret, slik fjerner du transportsikringen:

1. Ta av frontluke.
2. Klipp bort plaststrips som fester askeskuffen til toalettets stålramme.
3. Fjern plaststrips.

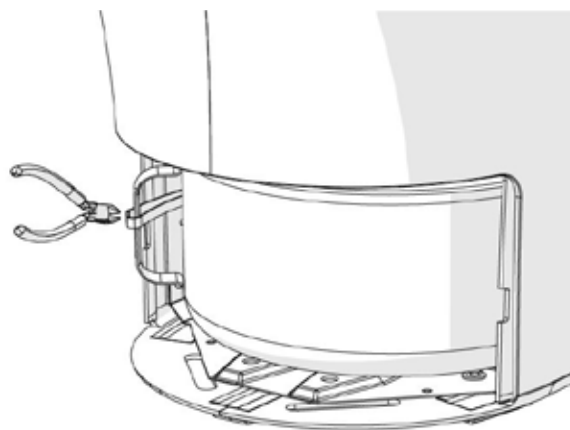

Følg veiledningen nøye og du vil få glede av ditt forbrenningstoilet i mange år. Ved feil montering av Cinderella Freedom opphører brukers reklamasjonsrett.

GOD MONTERING – LANG LEVETID


For å få best mulig forbrenning og sikker drift over lengre tid, er det viktig med riktig montert utluftingsrør og tilstrekkelig med luft inn i toalettrom. Feilmontering vil resultere i dårlig forbrenning, lukt og andre problemer. Pass på at montering utføres iht. gass og byggt tekniske forskrifter. Er du usikker bør du ta kontakt med håndverker.

EKSEMPEL PÅ INSTALLASJONER

Det aller viktigste å sørge for gode forhold for inn- og utluft. Under ser du 2 alternativer som brukes som utgangspunkt for denne installasjonsmanualen:


Alternativ A

Utluftningsrøret føres ut av vegg og deretter opp over tak. Innluft forsynes via 160 mm ventil i yttervegg.

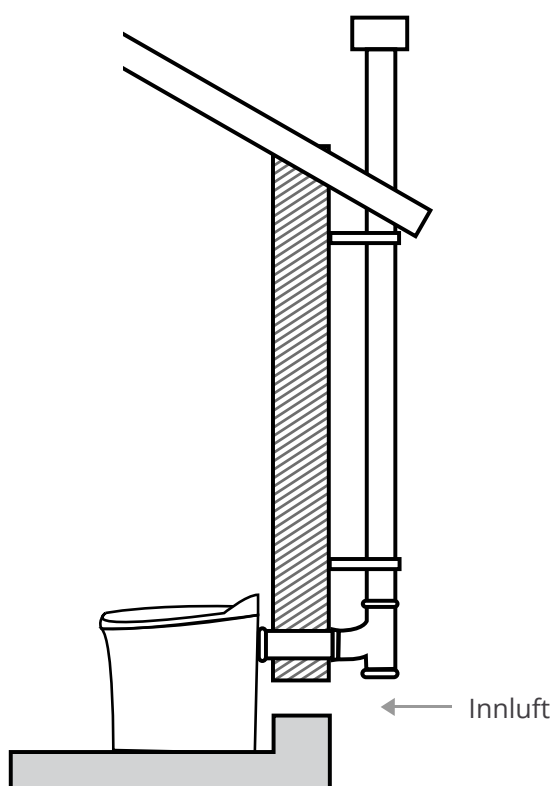

Alternativ B

Utluftningsrøret føres opp innvendig og gjennom tak. Innluft forsynes via 160 mm ventil i yttervegg.

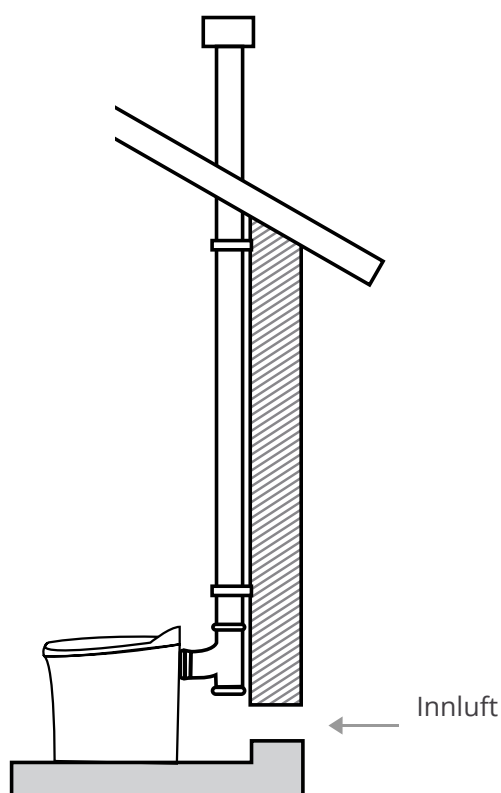

MATERIALE

Avhengig av type installasjon ovenfor, velg de nødvendige materialene nedenfor.

- Veggfester for utluftingsrør
- Takmansjett for rørgjennomføring i yttertak. Hva slags takmansjett avhenger av materialet på takteking.
- Ventil for innluft min Ø 160 mm / 201 cm².


VERKTØY

- Boremaskin
- Hullsag 111 mm, for hullsaging til utluftingsrør.
- Hullsag 168 mm, for innluftsventil.
- Langt bor for styrehull gjennom vegg.
- Sag
- Tømmestokk
- Merkepenn
- Rasp og/eller fil

PLANLEGGING

Cinderella Freedom er godkjent for bruk i baderom/våtrom (IP 34-klassifisert), men får ikke overspyles med vann. For bestemmelser vedr. våtrom henvises det til VVS installatør. Toalettet skal stå på hardt og plant underlag. Cinderella toalettet kan stå på oppvarmet gulv. Det er ingen krav til plassering i forhold til brennbart materiale og toalettet kan plasseres i rom uten oppvarming.

Medfølgende pipehatt skal alltid benyttes på utluftsør. Pipehatten er utformet for å sikre god lufting og minimere mottrykk. Dersom utluftsørret skal bygges inne (med f.eks. metallplater) så skal rørenden stikke opp minst 400 mm, se fig. 1. Før det tas hull må du sjekke at det ikke kommer i konflikt med elektrisitet eller vannrør der du skal bore.

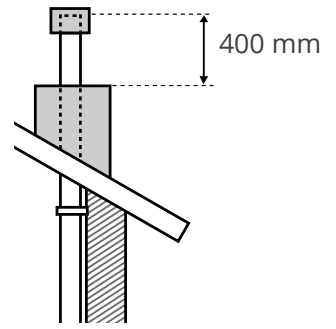


Har du spørsmål om installasjon ta kontakt med nærmeste forhandler eller service-senter. Sjekk også nettsiden www.cinderellaeco.no.

Bestem først om utluftingsørret skal gå opp gjennom innertak eller rett ut gjennom yttervegg og opp over tak.


Alternativ 1:

Skal utluftingsørret gå direkte ut gjennom yttervegg, skal toalettet stå ca. 50 mm fra veggen.

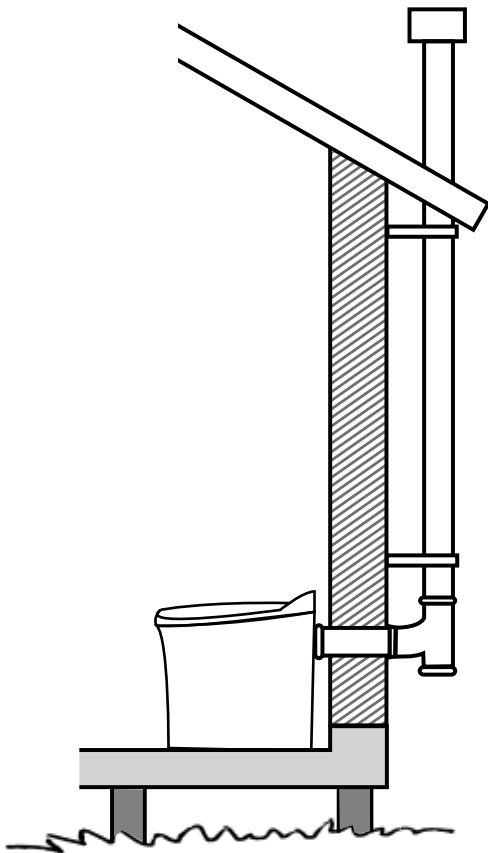


Alternativ 2:

I tilfelle utluftingsørret skal gå gjennom innertak tar T-bendet ca 230 mm plass bak toalettet, noe som gjør at toalettet kommer lengre inn i rommet.

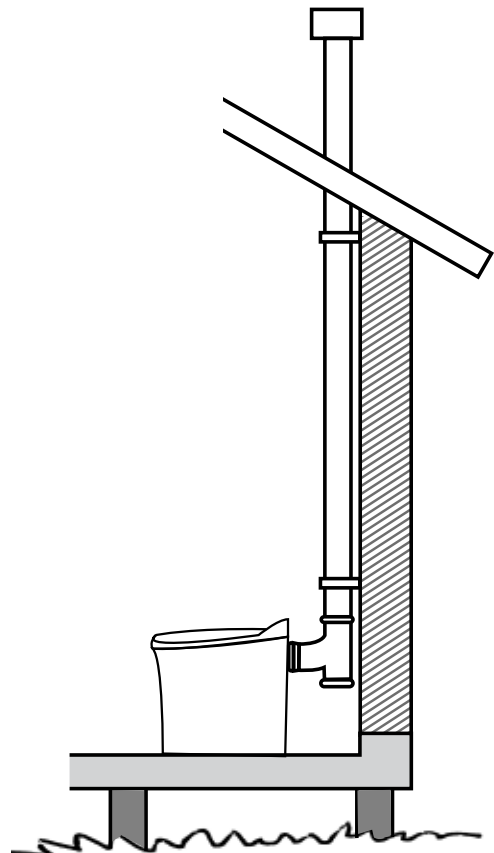

INNLUFT

For å sikre at nødvendig mengde av luft er tilgjengelig for toalettet, er det viktig å følge disse instruksjonene. For å unngå kaldt trekk gjennom rommet på kalde dager anbefales det å sette ventilen så nærme toalettet som mulig og gjerne bak toalettet som vist under. Det er sterkt anbefalt å bruke veggventilen som levert med toalettet, da denne er utviklet spesielt for å tilføre tilstrekkelig med luft til toalettet.

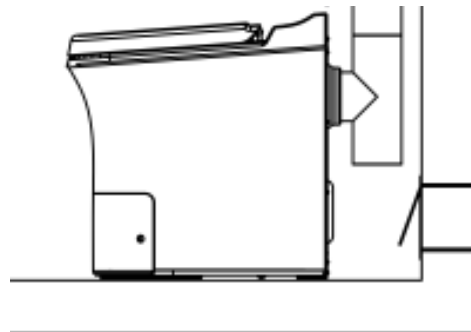

KRAV TIL INNLUFTSVENTIL


- Hvis bruk av annen innluftsventil skal denne være godt dimensjonert innenfor (min Ø 160mm / 201 cm²).
- Ventilen må alltid stå åpen. Husk å rengjøre ventilen jevnlig.
- Det er viktig at toalettets luftbehov ikke kommer i konflikt med f.eks ildsted eller kjøkkenvifte.
- Åpne vinduer/dører er ikke en god løsning siden disse åpnes og lukkes ved andre behov.
- Uttrekksvifte på toalettrommet skal ikke brukes.



MERK!

Benyttes det veggventil med mulighet for å stenge, så skal ventilen alltid være fullt åpen så lenge toalettet sin vifte går. Det må ikke legges trekkhinder (skumgummi, etc) i ventilen.

UTLUFTING

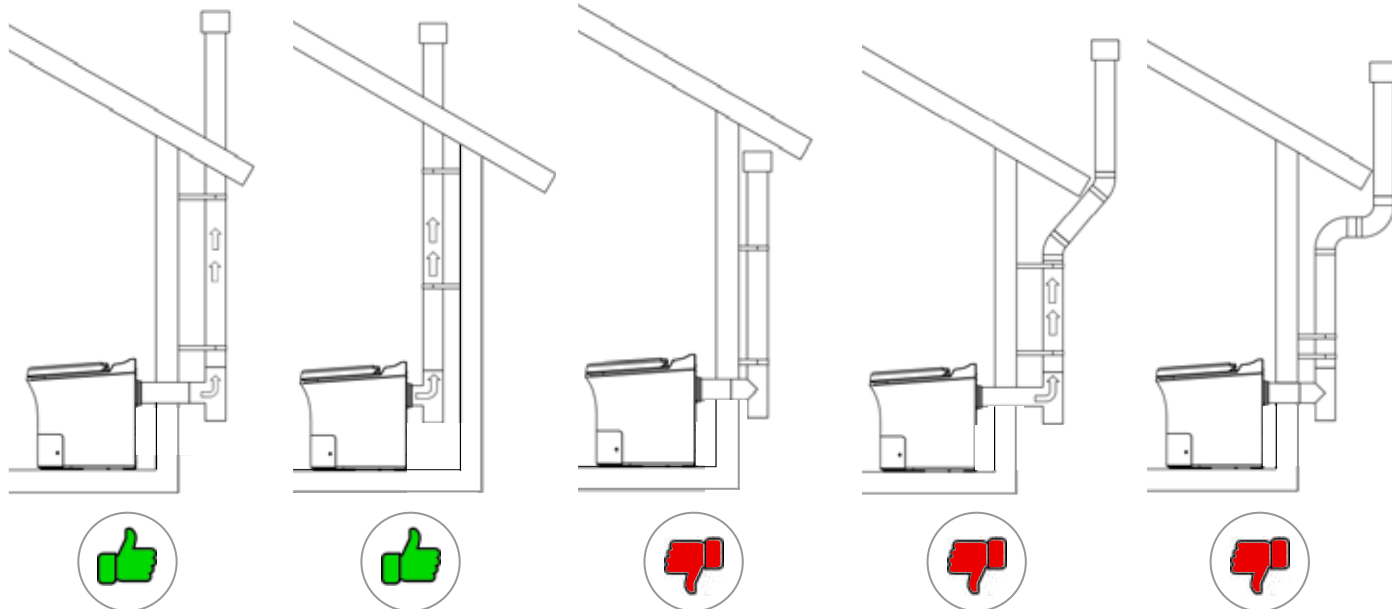


MERK!

Det er ikke tillatt å benytte ytterligere bend på rørgaten enn T-stykket som følger med i esken, da dette vil resultere i økt motstand for avgassene og dårligere forbrenning. Dette kan føre til funksjonsproblemer, lukt og redusering av levetid på toalettet.

SPESIFIKASJONER UTLUFTNING


Det er viktig at rørdimensjonen er 110 mm hele veien mellom toalettet og pipehatt. Røret skal være glatt på innsiden og gjerne typen PP, standard avløpsrør for innvendig bruk. Fleksible slanger må ikke brukes, heller ikke rør med mindre dimensjon enn 110 mm. Medfølgende pipehatt skal benyttes.

På det rette vertikale røret, kan lengden ikke overskride 4 meter. Røret skal gå minst 600 mm over taket, der det kommer ut, for best mulig trekkforhold. Horisontalt rør kan bare brukes rett bak toalettet og være max 600 mm langt. Forsøk å få utluftsøret så vertikalt som mulig. Medfølgende rørstuss skal brukes inn i toalettet, om andre rør skal benyttes må godstykkelse være 3,4 mm.

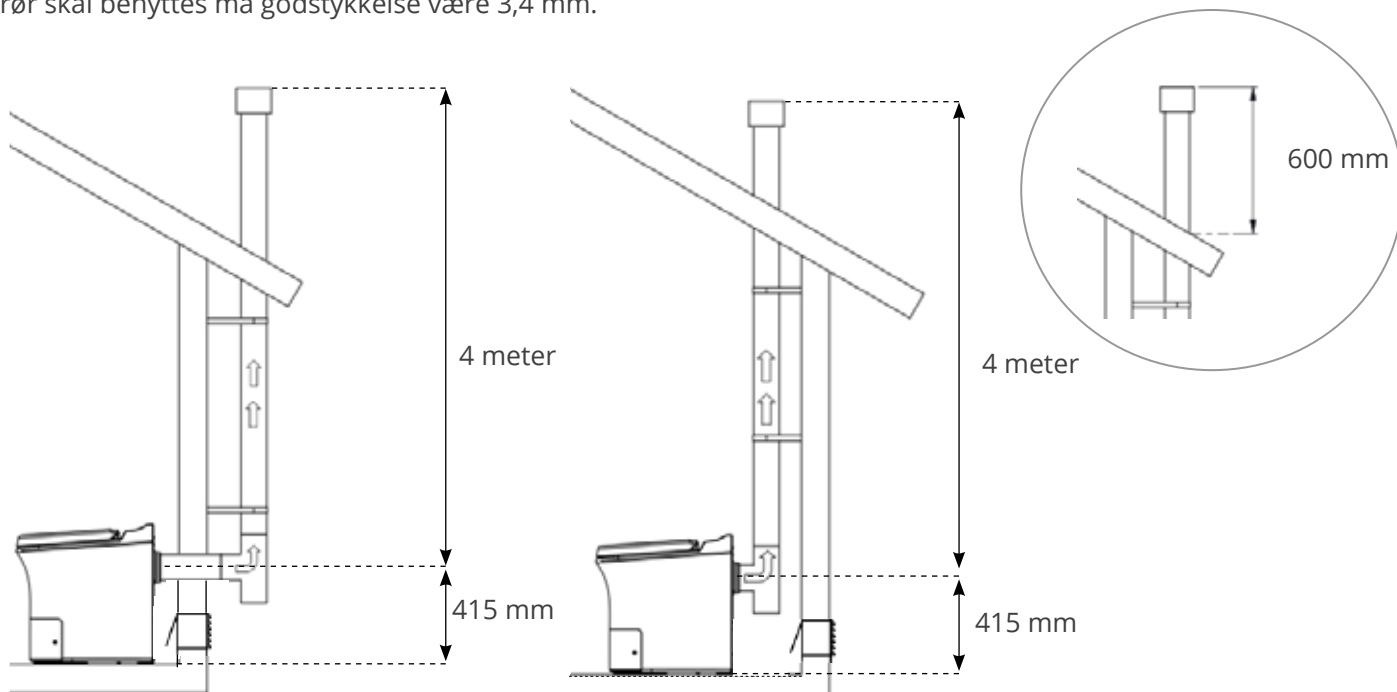

UTLUFTING GJENNOM VEGG

Sett et merke 415 mm fra gulvet opp på veggen i sentrum av toalett. For borre med et langt borr gjennom den indre og ytre vegg i midten av 110 mm diameter. Sørg for å holde boret vinkelrett på veggen. Deretter borre med Ø111 mm hullsag. Fest det korte medfølgende luftrøret gjennom veggen med den skrå delen innover mot toalettet. Sett et merke 35 mm inn i rørets fasede ende slik at du vet hvor langt røret skal skyves inn på toalettet.

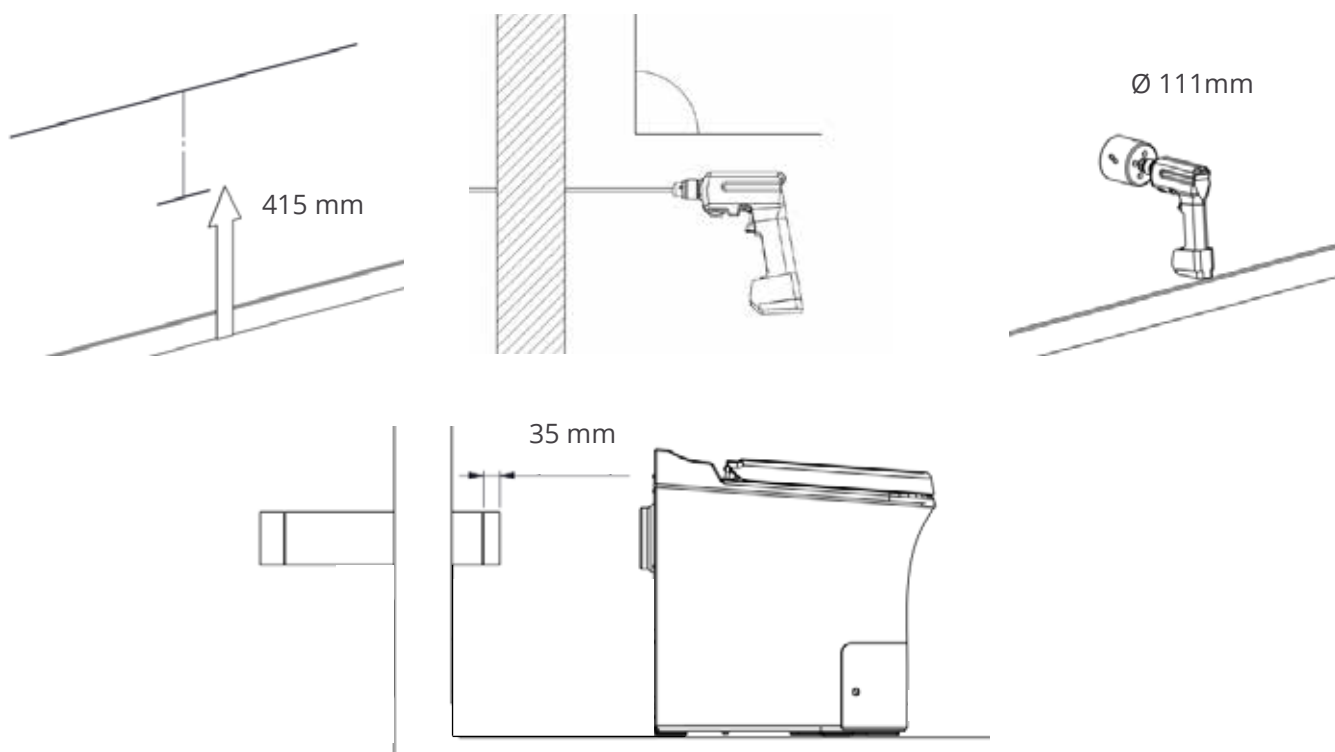


SLUTTMONTERING

Monter de nødvendige beslag. Bruk gjerne litt oppvaskmiddel for å gjøre det lettere å få dem sammen. Hvis røret blir trukket langs vegg, kan det bli nødvendig med veggfester. Medfølgende T-bend bør alltid benyttes. Pluggen på T-bendet skal alltid rettes ned, i bunnen av T-bendet er det nemlig et hull hvor kondens kan dryppe ut. Av denne grunn bør ikke T-bendet bygges inn, da man bør være i stand til å inspisere at hullet ikke er blokkert av løv eller liknende. I tilfeller der T-bend må bygges inn, skal det lages inspeksjonsluke.

På innvendig utluftsør kan man plassere en skål under T-bendet for å samle opp evt. kondens. Trykk medfølgende pipehatt ned på røret til det stopper. **NB!** Ikke installer "insektsnett" over utluftsørets åpning.

For å feste Cinderella til gulvet:

1. Ta vekk askeskuffen.
2. Borr hull i angitte festehull.
3. Bruk egnede treskruer eller gjennomgangsskruer for å skru toalettet fast til underlaget.

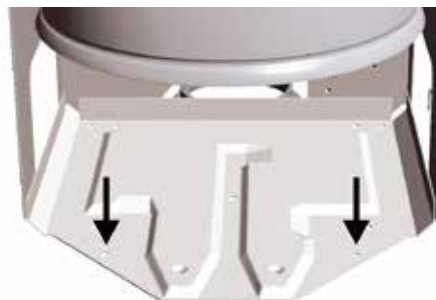

STRØM

De løse endene på ledningen kobles til batteri **12V DC**. (NB! Brun+ og Blå-). Om det er nødvendig å forlenge kablen er det viktig at korrekt tverrsnitt benyttes for å unngå driftsstans på grunn av for høyt spenningsfall.

- Forlengelse inntil 1,9 m benytt 0,75 mm²
- Forlengelse inntil 3,9 m benytt 1,5 mm²

GASS

Propanslangen kobles med medfølgende regulator til standard husholdningsflaske. Om regulatoren må byttes eller den skal tilkobles sentralanlegg skal regulator/sentralanlegg levere 30 mBar.



MERK!

**Det er ikke tillatt å oppbevare propan i kjeller eller på loft.
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i fyrrom e.l**

OPPBEVARING AV FLASKER

- Det anbefales i utgangspunktet at gassflaskene oppbevares utenfor boligen. (veranda, balkong eller terrasse)
- Skap mot brennbar vegg skal være brannisolert (EI 60) med god lufting til det fri ved skapets gulvnivå.
- Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt gasskapet.
- Avstanden fra flaskeskap til sluk, kum, åpninger ned til kjeller og lignende, bør være minimum 4 meter. Det bør være sikkerhetsavstand til tennkilde på 5 meter.
- Ved innendørs plassering i skap/benk skal skapet/benken ha god lufting med for eksempel luftespalte i sokkelen.
- Flasken skal uansett innendørs stå så luftig som mulig.

SØKNAD OG KONTROLL

- Gassapparater i husholdning kan være søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Sjekk med dine lokale bygningsmyndigheter.
- Bygging av et gassanlegg skal kun gjøres av personer med dokumenterte kunnskaper i henhold til nasjonale lover og regulativer.

GENERELT OM SIKKERHET

- Bruk såpevann for å sjekke om koblinger er tette.
- Steng gasstilførsel ved lengre fravær. Bring beholderen til et trygt sted i tilfelle brann.
- Slinger skal byttes jevnlig. Lengste lovlig lengde på slange er 1,5 meter.
- Propangass er tyngre enn luft, og vil søke nedover ved lekkasje.
- Som med alle andre propanbaserte produkter, så anbefales det å montere en godkjent gassalarm / gassvarsler.

THE MANUAL


Please read this installation manual carefully before installation and first use, store these instructions in a safe place so you can refer to them when required. If you pass on the product to someone else, hand over this instruction manual along with it.

REGISTERING

You may register your toilet on the website: www.cinderellaeco.com

WHEN OPENING THE PACKAGE

Check that the packaging has not been damaged during transport. If the package has any holes or dents, contact the transporter or distributor. Check the contents for visible damage. The guarantee certificate/registration card is enclosed with the toilet. Register your purchase to secure your consumer rights. In cases of theft, a registered toilet will be recorded in the manufacturer's database. Registering will also facilitate access to the manufacturer's support organization.

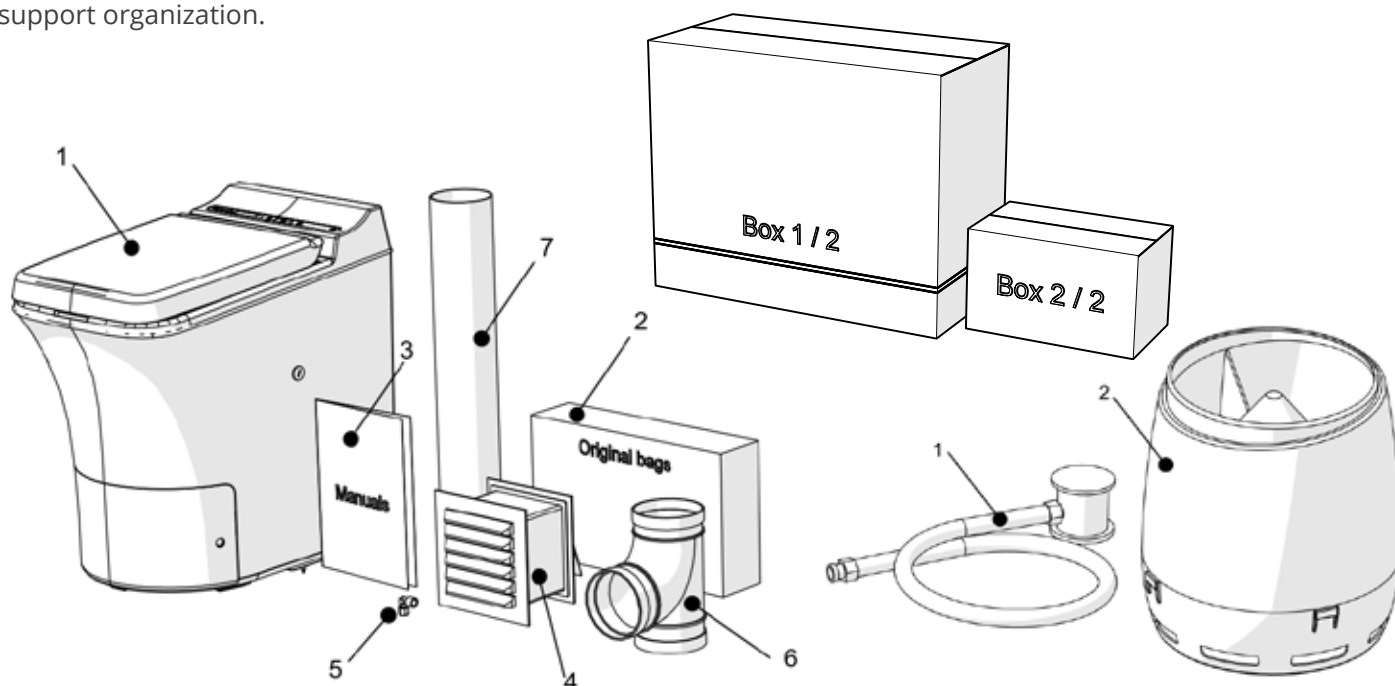

Box 1/2	Cinderella Freedom	Pcs.
1	Cinderella Freedom	1
2	Original bowl liner (500pcs.)	1
3	Product manuals	1
4	Vent duct	1
5	Gas connection	1
6	Ø110 mm T-piece (90°)	1
7	Ø110 mm x 600 mm flue pipe	1


Box 2/2*	Cinderella Freedom	Pcs.
1	Hose and regulator (Nor/Swe)	1
2	Ø110 Flue termination Flow	1

* The regulator kit is only included in Norway and Sweden.

TRANSPORT SAFETY

The ash container is equipped with a transport safety device. This device must be removed before use. Remove the safety device as follows:

1. Remove the front hatch.
2. Cut off the plastic straps securing the ash container.
3. Remove the plastic straps.

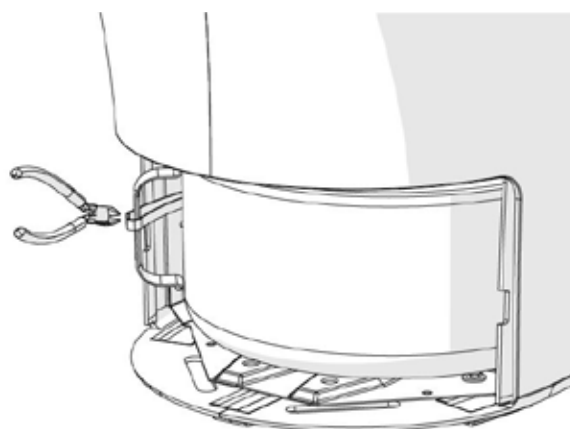

NOTICE!

Carefully observe the advice listed in the installation guide, and your incineration toilet will provide excellent service for many years. Incorrect installation may void the warranty.

CAREFUL INSTALLATION- LONG SERVICE LIFE


In order to ensure best possible incineration and reliable operation over a long period of time, the inlet and outlet air pipes must be correctly installed. Incorrect installation may cause poor incineration, odours and other problems. Ensure that installation is performed in accordance with electrical and technical regulations applying to buildings. If you are not sure, consult a craftsman.

EXAMPLES OF INSTALLATION

The most important thing is to ensure a good flow of inlet and outlet air. Two alternatives are shown below as a point of departure for this installation manual:


Alternative A

The outlet air pipe is fed through the wall and above the roof. Inlet air is supplied through a 160 mm ventilator in the external wall.

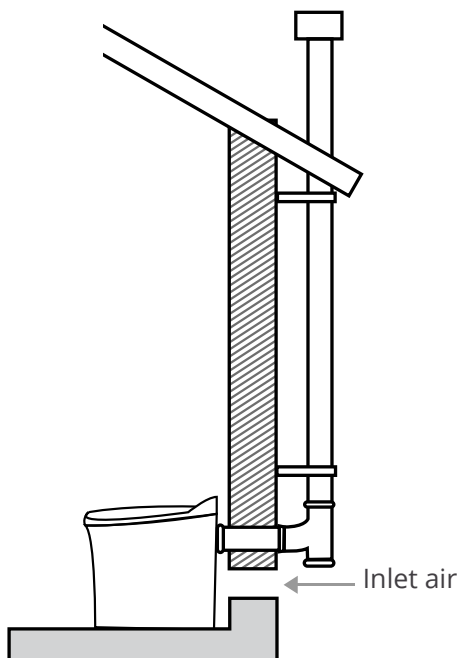

Alternative B

The outlet air pipe is routed inside the room and through the roof. Inlet air is supplied through a 160mm ventilator in the external wall.

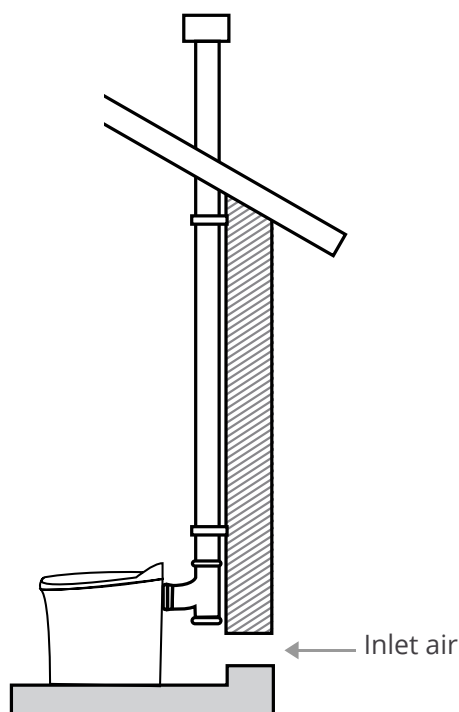

MATERIALS

Select the correct type of materials below, based on the type of installation shown above.

- Pipe bend for outlet air
- Wall bracket for outlet air pipe
- Roof feed-through for passing through external roof. The type of feed-through required will depend on the type of roof covering material.
- Ventilator for inlet air, min. Ø 160 mm / 201 cm².

TOOLS

- Drill
- 111 mm dia. hole saw for cutting holes for outlet and inlet air pipes.
- 168mm dia. hole saw for the inlet air ventilator.
- Long drill bit for a pilot hole through wall.
- Saw
- Folding rule
- Marker pen
- Rasp and/or file


PLANNING

Cinderella is approved for use in bathrooms/wet rooms (IP 34 classification), but must not be hosed down with water. Contact a VWS-installer if you have any questions regarding wet room regulations. The toilet must be placed on a hard, level surface. Cinderella may be installed on a heated floor. There are no requirements related to installation and the distance to flammable objects, and Cinderella may be installed in rooms without heating.

The enclosed chimney hat must always be used with the outlet air pipe. The chimney hat is designed to ensure sufficient ventilation and minimal back-pressure. If the outlet air pipe is to be enclosed (using metal sheets, for example), the end of the pipe must protrude at least 400 mm. Before cutting a hole, check that there is no conflict with electric systems or water pipes in the area you will be drilling.


If you have any questions related to installation, kindly contact the nearest distributor or service center. You may also consult the website www.cinderellaeco.com.

Decide first whether the outlet air pipe should be fed directly up through the ceiling, or horizontally out through the external wall and above the roof.

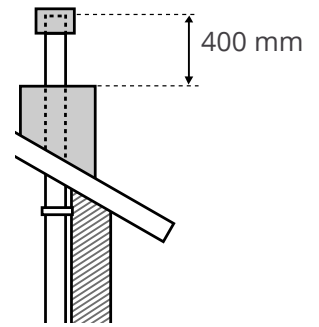


Alternative 1:

If the outlet air pipe is installed horizontally through the external wall, the toilet must be placed about 50mm from the wall.

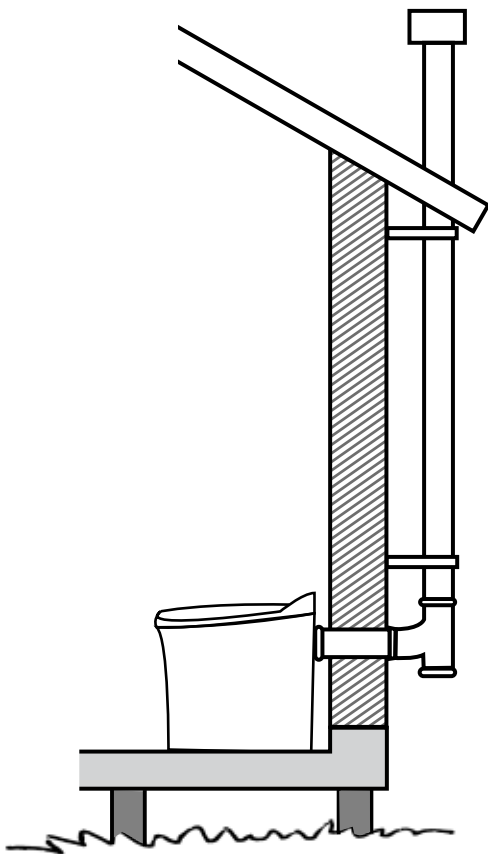


Alternative 2:

If the outlet air pipe is fed directly up through the ceiling, the T-bend will require a space of about 230mm behind the toilet, and the toilet will therefore be located slightly further into the room.

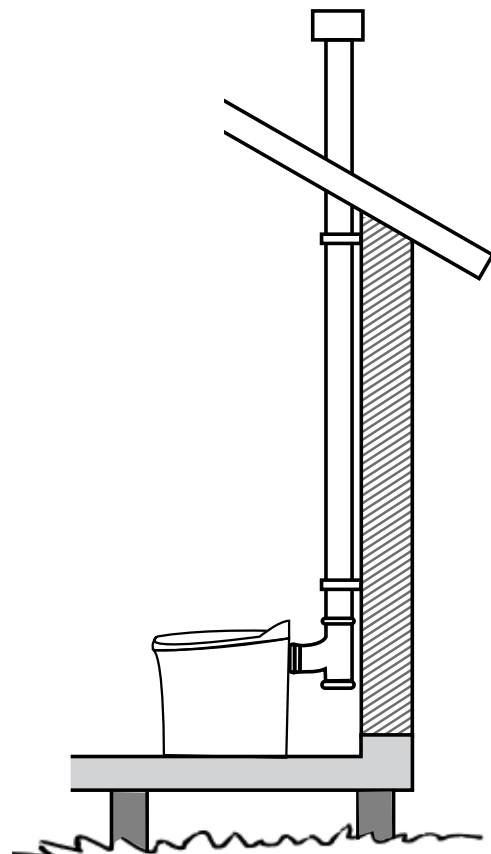

INLET AIR

In order to ensure a sufficient supply of air to the toilet, the following instructions must be observed. Avoid a cold draft in the room by placing the ventilator as close to the toilet as possible, and preferably behind the toilet as shown in illustration underneath.

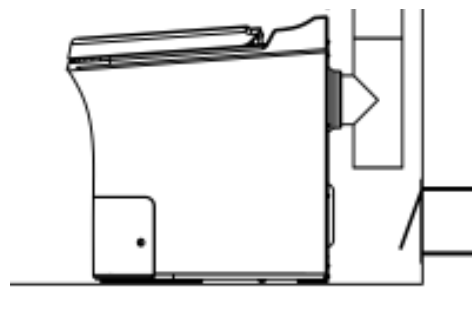

REQUIREMENTS INLET VENT


- The ventilator must be a sufficiently dimensioned inlet air ventilator (min. Ø 160 mm / 201 cm²).
- The ventilator must always be open. Remember to clean the ventilator at regular intervals.
- Make sure toilet air supply requirements do not conflict with other use, such as fireplaces or kitchen ventilator.
- It is not a good solution to rely on open windows/doors, since these will be opened and closed due to other requirements.
- Do not use an exhaust fan in the toilet room.



NOTICE!

If you decide to use a wall-mounted ventilator that can be closed, make sure this ventilator always is open whenever the toilet fan is operating. Do not install any substance in the ventilator (insulating foam etc.) which could obstruct the free flow of air.

OUTLET AIR

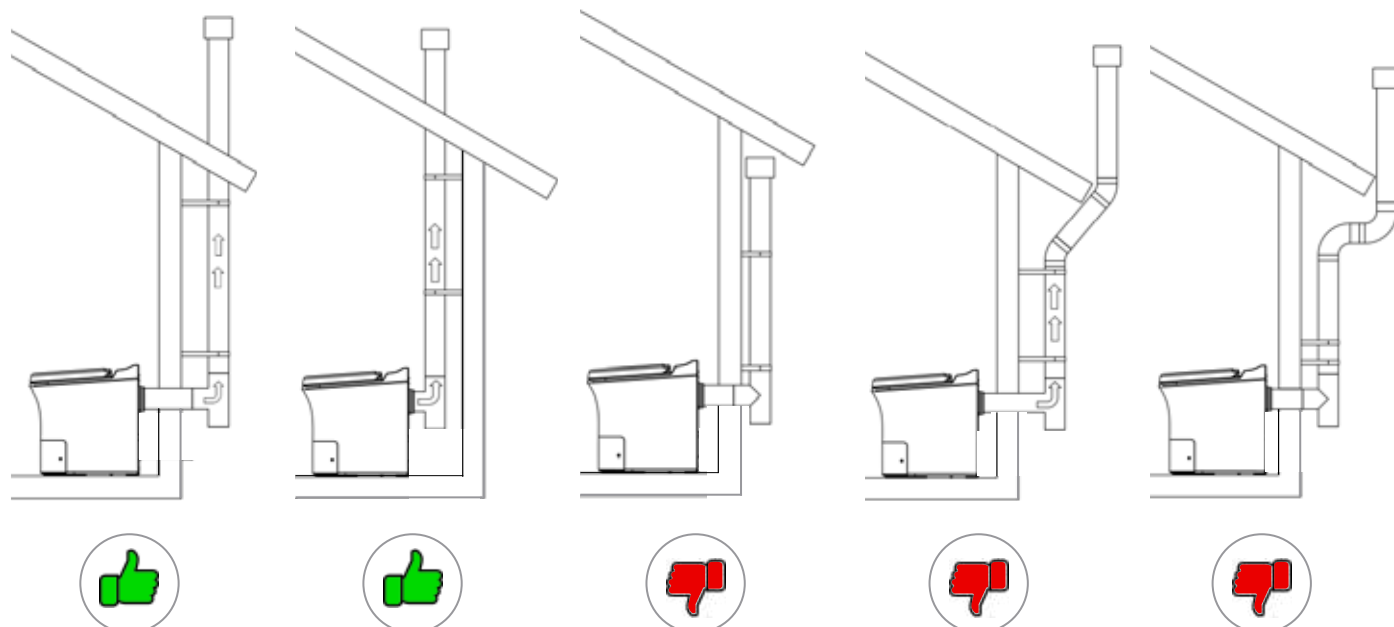


NOTICE!

The use of another bend in the pipe rack than the T-bend included in the box is not allowed, as this would result in greater resistance for exhaust gases and thus poorer incineration. This may result in system failure, odor and a reduced service life for the toilet.

SPECIFICATION OUTLET AIR


Make sure the pipe has a diameter of 110 mm all the way between the toilet and chimney top. The inside of the pipe must be smooth, and preferably of type PP, standard ventilation pipe for indoor use, with a wall thickness of 3.4 mm. Do not use flexible ducting, or pipe of less than 110 mm diameter. The enclosed chimney top must be used.

The length of the straight vertical pipe must not exceed 4 meters . The pipe must protrude at least 600 mm above the roof at its point of exit, in order to ensure the best possible flow of air. Horizontal pipes may only be used directly behind the toilet, and be maximum 600 mm long. Try to install the outlet air pipe as vertically as possible. The enclosed short section of pipe must be pushed into the toilet, and if any other pipes are used, the wall thickness must be 3.4 mm.

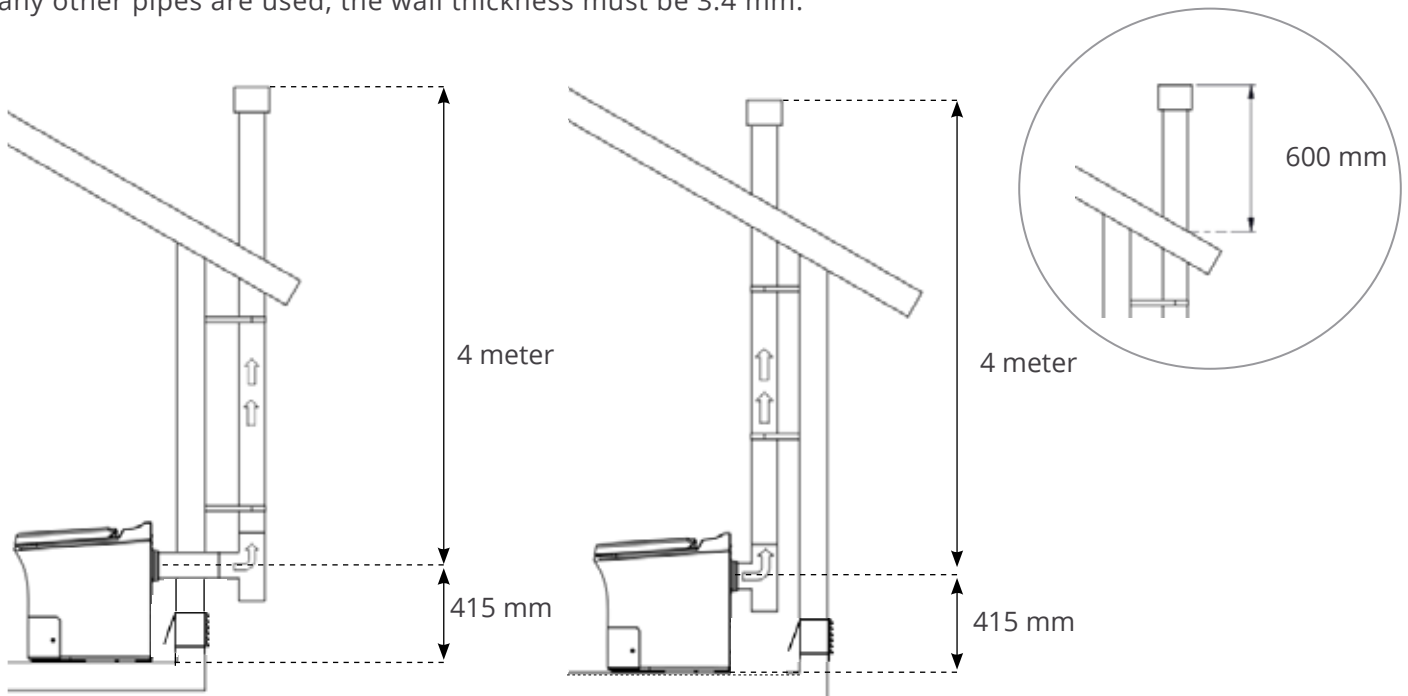

OUTLET AIR THROUGH THE WALL

Place a mark on the wall 415 mm from the floor in the toilet's centerline. Make a long pilot hole through the inner and external wall in the center of the 110mm pipe location. Take care to keep the drill at a right angle to the wall. Next, drill a hole with a hole saw of 111 mm dia. Feed the enclosed short piece of pipe through the wall with the slanted end towards the toilet. Place a mark 35mm from the end of the slanted end to indicate how far the pipe should be pushed into the toilet.

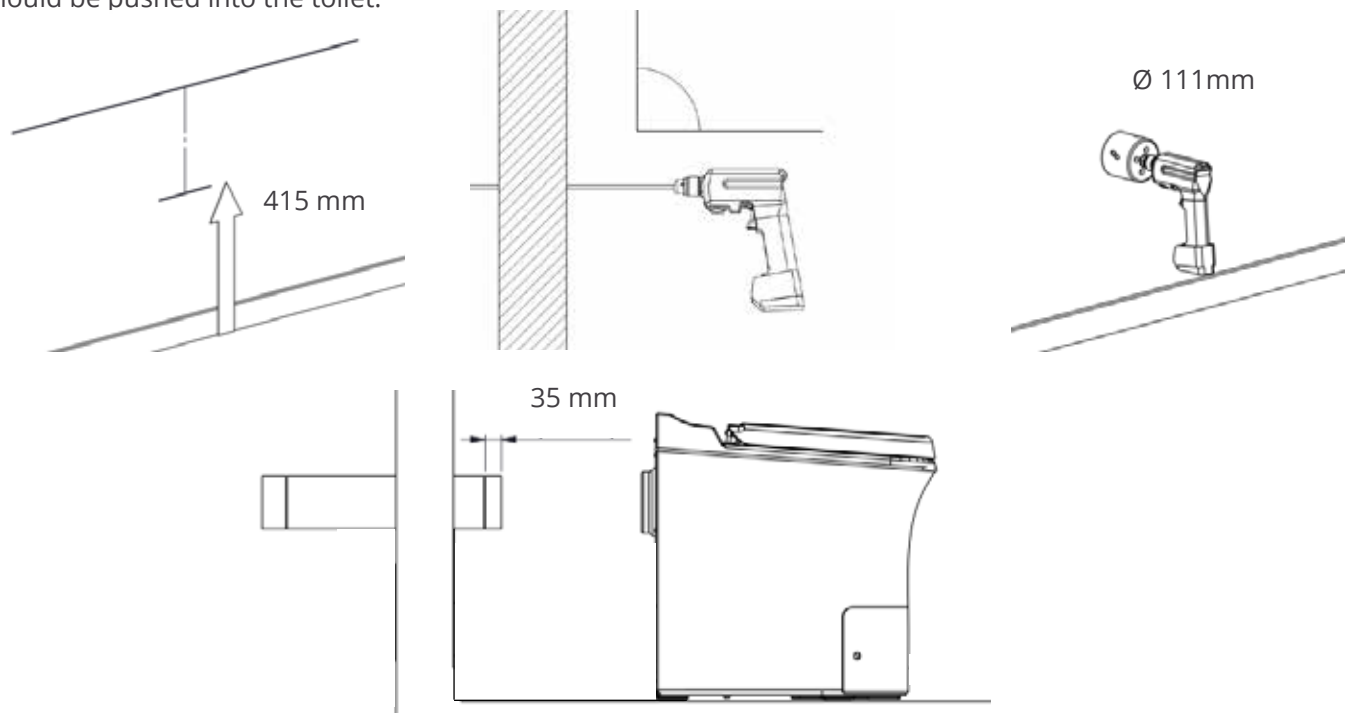


FINAL INSTALLATION

Install the necessary fittings, using a few drops of washing detergent to assemble parts, if required. If the pipe is installed along a wall, wall-mounting brackets may be required. Always use the enclosed T-bend. The plug on the underside of the T-bend must always point down, since there is a hole in the lowermost part of the T-bend where condensation water can drain. For this reason, the T-pipe should not be enclosed, since it should be possible to inspect the hole and verify that it is not blocked by leaves or similar objects. In cases where it is necessary to cover up T-bends, an inspection hatch must be installed.

In internally installed pipe systems, a bowl may be placed below the T-bend to collect any condensation water. Push the enclosed chimney top onto the pipe as far as it will go. **NOTE!** Do not cover the opening of the ventilation pipe with insect netting. Use suitable screws to attach Cinderella to the foundations.

Attaching Cinderella to the floor:

1. Remove the ash container.
2. Drill holes in the indicated attachment locations.
3. Use suitable wood screws or fully penetrating screws and nuts to attach the toilet to the foundations.

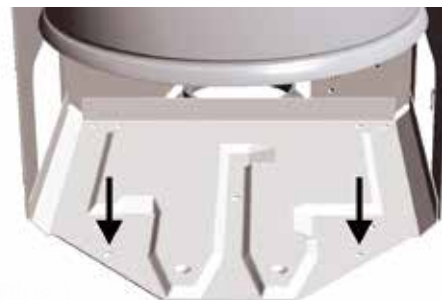

POWER

Connect the loose ends of the cable to a 12V battery. (Note: Brown+ and) If it is necessary to extend the cable, it is essential to use a cable with the correct cross-section, in order to prevent shutdown due to an excessive high voltage drop.

- For extension up to 1.9 m, use 0.75 mm²
- For extension up to 3.9 m, use 1.5 mm²

GAS

Connect the propane gas hose, with the included regulator, to a standard household bottle. If the regulator has to be changed or if it will be connected to a utility system, the regulator/utility must deliver 30mBar.



NOTICE!

**Storing propane gas in basements or attics is not allowed.
It is not allowed to store flammable gas in furnace rooms, etc.**

BOTTLE STORAGE

- As a basic rule, we recommend that gas bottles should be stored outside the home (on a veranda, balcony or terrace).
- Cabinets mounted to walls made of flammable material, have to be fireproofed (EI 60) with good ventilation to open air at the base level of the cabinet.
- The area around the gas cabinet must be tidy and free of flammable materials.
- The distance from the bottle cabinet to drains, tanks, openings to basement, etc., has to be at least 4 meters. There ought to be a safety distance of 5 meters to potential ignition sources.
- In case of indoor bottle storage in a cabinet/bench, the cabinet/bench must have good ventilation, e.g. with a vent in the base.
- Regardless, when stored indoors, the bottle must be in a place with as much air as possible.

PERMITS AND CONTROLS

- Household gas appliances may require application for a permit pursuant to zoning and building legislation. Check with your local building authorities.
- The building of a gas grid must only be performed by people with documented qualifications. The system must be leak tested (compression test).

SAFETY IN GENERAL

- Use soapy water to check for leaky connections.
- Close the gas supply for prolonged absences. Bring the bottle to a safe place in case of fire.
- Hoses should be changed regularly. The longest legal hose length is 1.5 m.
- Propane gas is heavier than air, and will seek lower areas in case of leakage.
- As with all other propane based products, we recommend the installation of an approved gas alarm / gas indicator.

MANUALERNA


Läs installationsmanualen noggrant innan installation och användning. Manualen innehåller viktig information och bör därför sparas för framtida bruk.

REGISTERING

Du kan registrera din toalett på internet: www.cinderellaeco.com

NÄR DU ÖPPNAR EMBALLAGET

Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten. Registrera köpet för att säkerställa att din toalett finns i tillverkarens databas. Vid en eventuell stöld finns toaletten då registrerad i tillverkarens databas. Vid registrering får du också tillgång till tillverkarens supportsystem.

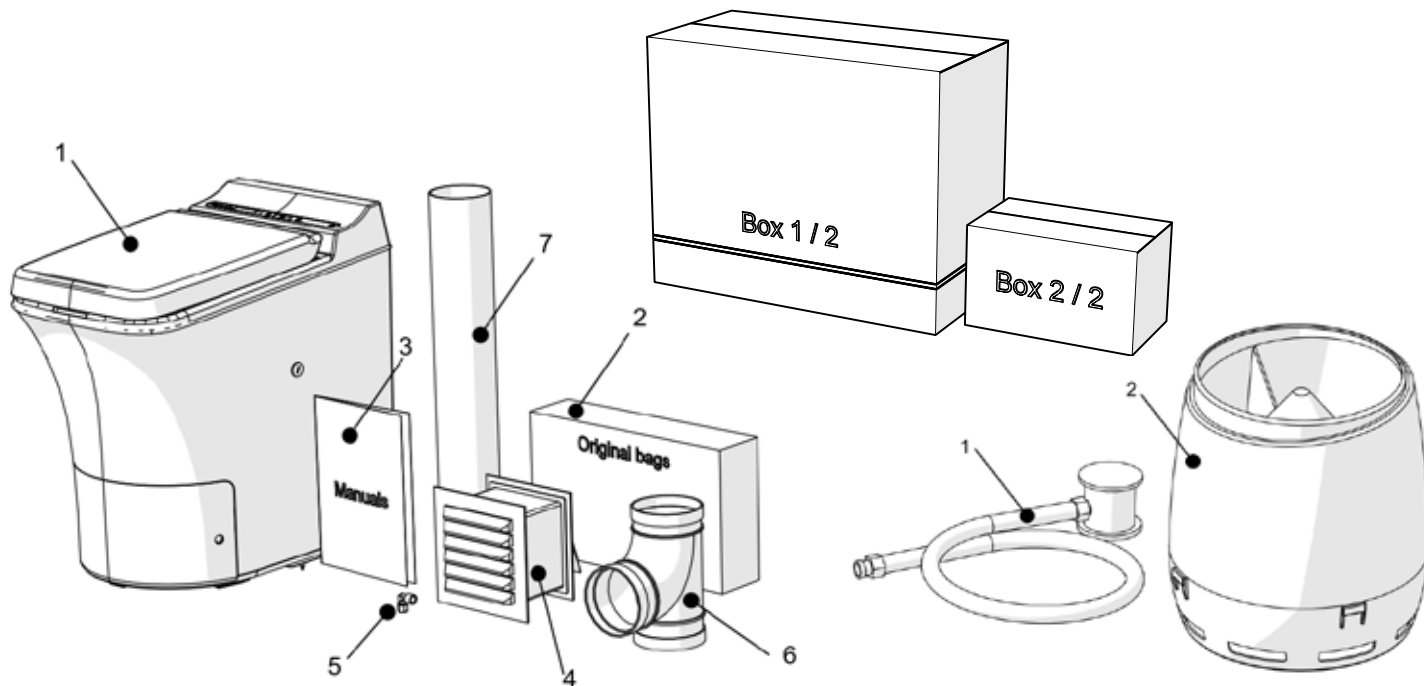


Ask 1/2	Cinderella Freedom	St.
1	Cinderella Freedom	1
2	Originalpåsar (500 st.)	1
3	Produktanvisning	1
4	Luftventil	1
5	Gasanslutning	1
6	Ø 110 mm T-koppling	1
7	Ø110 mm x 600 mm frånlufts rör	1

Ask 2/2	Cinderella Freedom	St.
1	Slang och regulator	1
2	Ø110 Regnhatt Flow	1

TRANSPORTSÄKRING

Askskålen är försedd med en transportsäkring som måste tas bort före användning. Gör så här för att ta bort transportsäkringen:

1. Ta bort frontluckan.
2. Klipp av buntbandet som håller fast skålen.
3. Ta bort hela buntbandet.

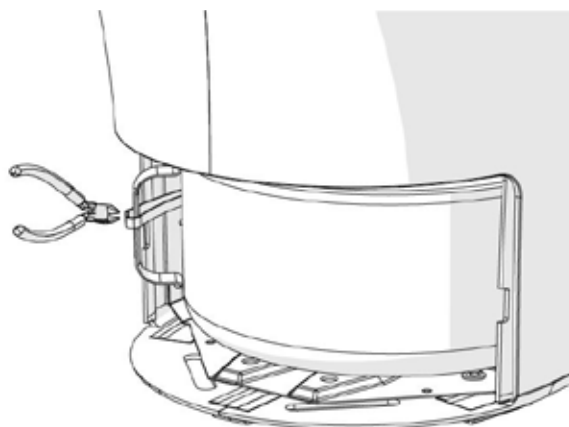

OBS!

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoilet under många år.

VIKTIGT MED KORREKT MONTERING

Korrekt montering ger bättre inomhusklimat, effektivare förbränning, lägre ljudnivå och att kallras i toalettutrymmet minimeras.

För att få bästa möjliga förbränning och säker drift över tid är det viktigt att till- och frånluftsroren monteras korrekt. Felaktig montering kan leda till dålig förbränning, lukt och andra problem. Se till att installationen utförs i enlighet med el- och byggt tekniska bestämmelser. Om du är osäker, rådfråga behörig fackman.

Till - / Frånluft:


Rummets interna luftbalans och temperatur kan påverkas beroende på hur den monteras, läs därför installationsmanualen noggrant.

EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER

Cinderella Freedom kan installeras på olika sätt. Här nedan ser du två alternativ som används som utgångspunkt för denna installationsanvisning (observera att inga böjar på frånluften är godkänt):


Alternativ A

Frånluftsroret går ut genom väggen och upp över taket. Tilluften sker genom en tallriksventil om 160 mm alternativt en 145x145 mm tilluftsventil i väggen. OBS! Inga myggnät!

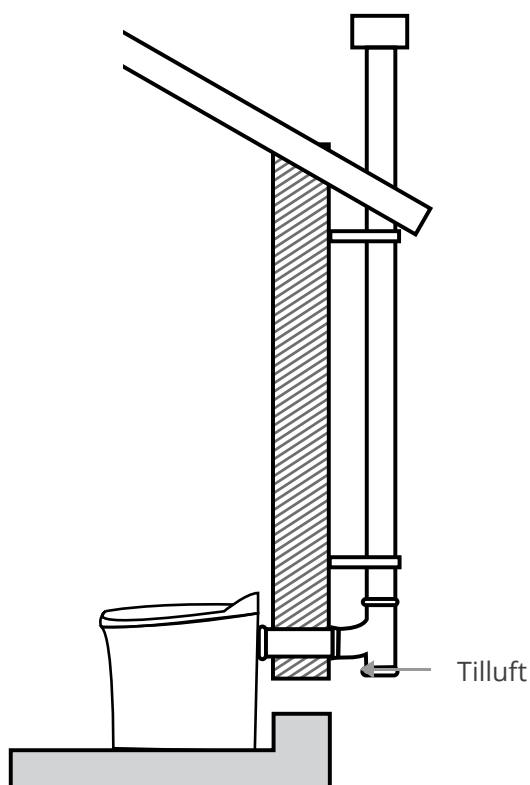

Alternativ B

Frånluftsroret går på insidan och upp längs väggen och genom tak. Tilluften sker genom en tallriksventil om 160 mm alternativt en 145 x145 mm tilluftsventil i väggen.

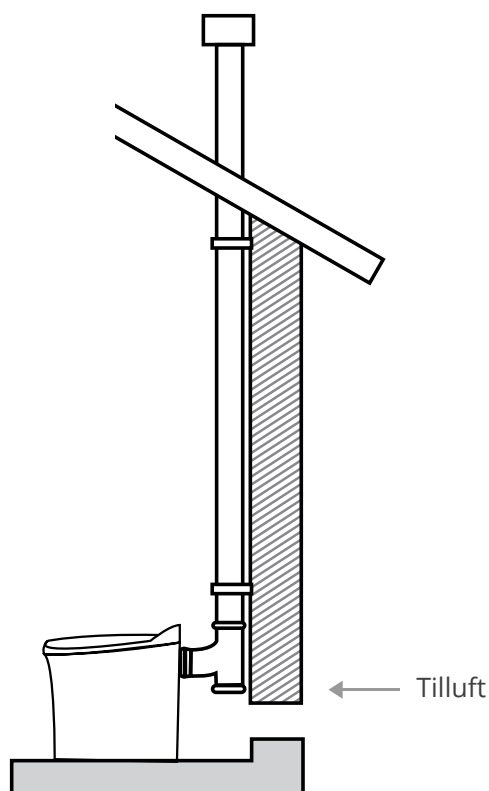

MATERIAL

Beroende på hur toaletten skall installeras behöver du komplettera med material utöver det som finns i kartongen, exempelvis det långa vertikala röret, takgenomföring och väggfästen.

VERKTYG

- Borrmaskin
- Hålsåg, 111 mm, för håltagning av frånluftsror.
- Vattenpass
- Långborr för styrhål genom vägg.
- Såg
- Tumstock
- Märkpenna
- Rasp och/eller fil


PLANERING

Cinderella är godkänd för användning i badrum/våtutrymme (IP 34-klassad), men får inte översköljas med vatten. Kontakta behörig VVS-installatör för information om gällande bestämmelser för våtrum. Toaletten ska stå på ett hårt, plant underlag. Cinderella kan stå på golv med golvvärme. Det finns inga krav på speciell placering i förhållande till brännbart material och Cinderella kan placeras i uppvärmda utrymmen.

Använd alltid medföljande regnhatt på frånluftsroret. Regnhatten är utformad för att undvika att det uppstår mottryck. Om frånluftsroret ska kläs in (t.ex. med plåt) måste rörets mynning sticka upp minst 400 mm. Kontrollera före håltagning att det varken finns el eller vatten där du ska borra.


Om du har frågor om installation av Cinderella, kontakta återförsäljare eller servicepartner, se **www.cinderellaeco.com**

Bestäm först om frånluftsroret ska gå upp genom innertaket eller rakt bakåt ut genom ytterväggen och sedan upp över taket.

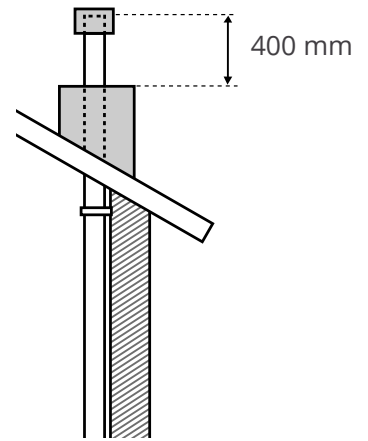


Alternativ 1:

Om frånluftsroret ska gå direkt ut genom ytterväggen, ska toaletten stå minst 50 mm från innerväggen.

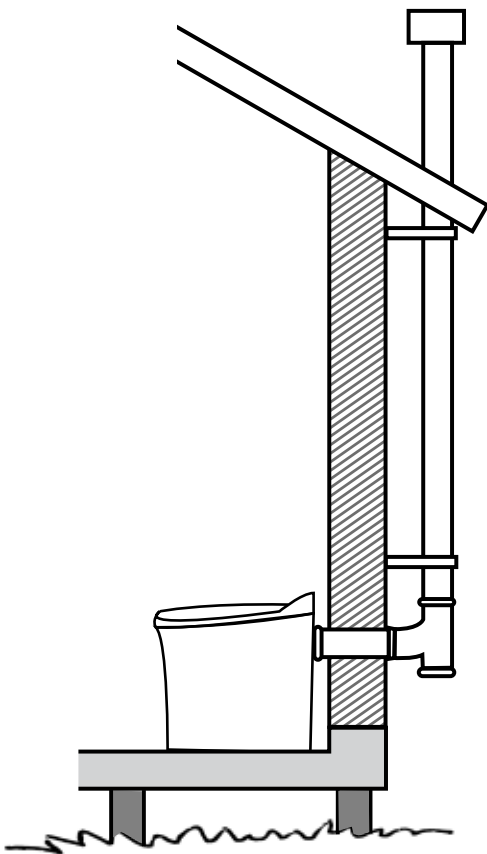


Alternativ 2:

Om frånluftsroret ska dras genom innertaket får man räkna med att T-kopplingen behöver ca 230 mm utrymme bakom toaletten, vilket gör att toaletten kommer längre in i rummet.

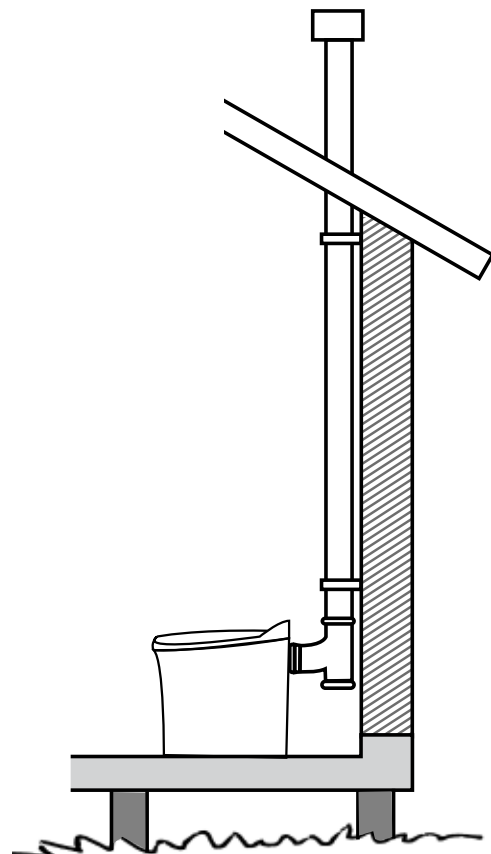

TILLUFT

För att få tillräckligt med luft in till toaletten är det viktigt att följa instruktionerna. För att minimera drag i rummet rekommenderar vi att du monterar tilluftsventilen så nära toaletten som möjligt, bredvid eller bakom toaletten (bakom gäller endast vid invändig rördragning, se bild).

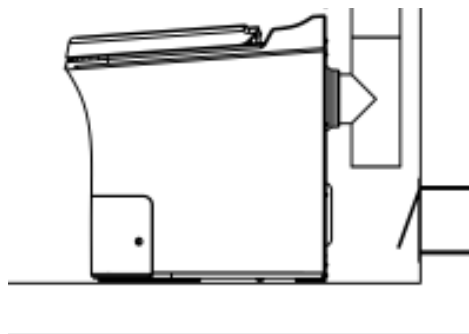

SPECIFIKATIONER, TILLUFTSVENTIL


- Ventilen som följer med är 145 x 145 mm (201 cm²).
- Ventilen ska alltid vara fullt öppen när toalettens fläkt är igång. Kom ihåg att rengöra ventilen regelbundet.
- Det är viktigt att luftbehovet för toaletten inte kommer i konflikt med t.ex. en eldstad eller köksfläkt.
- Att förlita sig på öppna fönster/dörrar är inte en bra idé, då dessa öppnas och stängs av andra orsaker.
- Frånluftsfläkt får inte finnas i toalettutrymmet.



OBS!

Om du ska använda en luftventil på väggen som kan öppnas och stängas är det viktigt att ventilen alltid är öppen så länge fläkten går. Ventilen får INTE isoleras då detta kan täppa till ventilen och blockera luftflödet

FRÅNLUFT

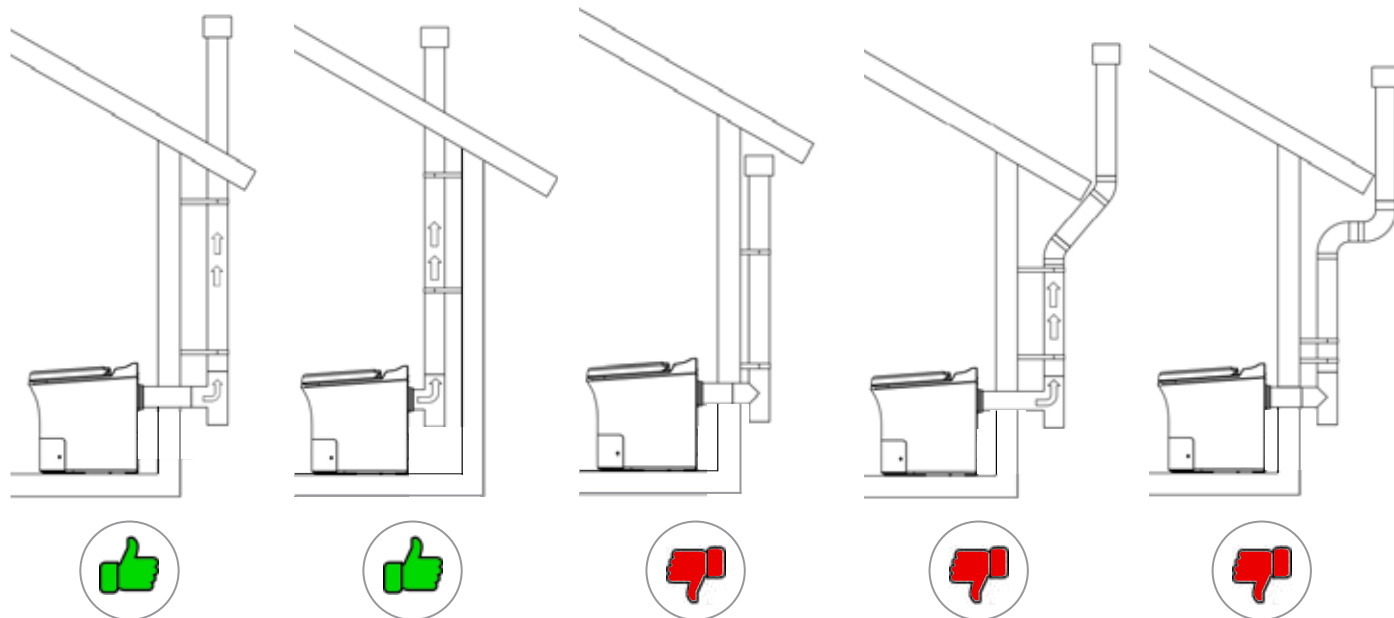


OBS!

Inga fler vinklar på rördragningen än den T-koppling som medföljer toaletten är tillåtna. Användning av vinklar på rördragningen resulterar i ökat motstånd för avgaserna och kan leda till funktionsstörningar, lukt och ökat slitage på toaletten.

SPECIFIKATIONER, FRÅNLUFT


Det är viktigt att rörets dimension är 110 mm hela vägen mellan toaletten och regnhatten. Röret ska ha slät insida och gärna vara av typen PP, avloppsrör standard för inomhusbruk. Flexibla slangar får inte användas. Inte heller rör med mindre dimension än 110 mm. Medföljande regnhatt ska användas. Rörlängden får inte överskrida 4 m. Röret ska sticka upp minst 600 mm över taket, där det kommer ut. Horisontellt rör får bara användas rakt bakom toaletten och då vara max. 600 mm långt.

Sträva efter att installera frånlufts-röret så vertikalt som möjligt. Medföljande anslutningsrör ska i första hand användas in i toaletten. Om annat rör används måste godstjockleken vara 3,4 mm.

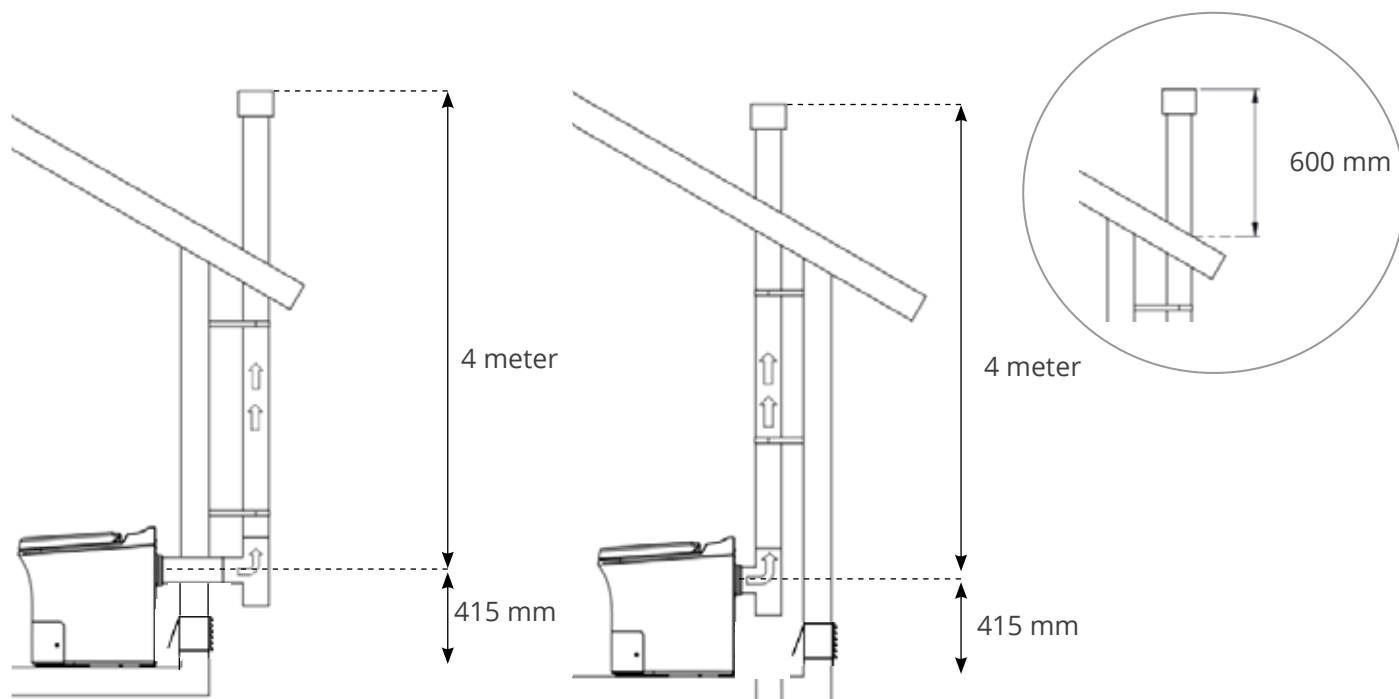

FRÅNLUFT GENOM VÄGG

Sätt ett märke på väggen 415 mm upp från golvet i centrum av toaletten. Förborra med långborr genom inner- och yttervägg, vid markeringen. Var noga med att hålla borret vinkelrätt mot väggen. Borra därefter med Ø 111 mm hålsåg. Montera det korta medföljande frånlufts-röret genom väggen med den fasade delen in mot toaletten. Sätt ett märke 35 mm in på rörets fasade ände så att du vet hur långt röret ska tryckas in i toaletten.

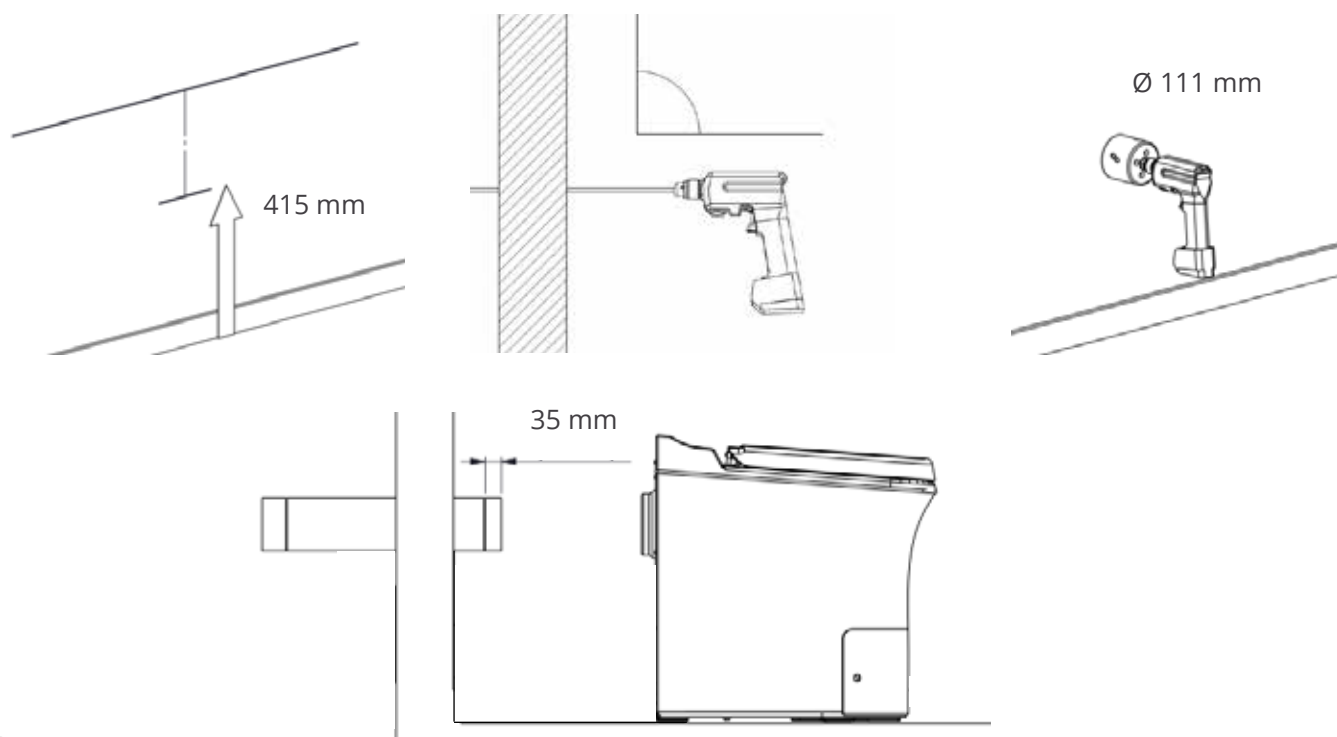


SLUTMONTERING

Montera ihop nödvändiga rördelar. Använd gärna lite diskmedel så går det lättare att få ihop delarna. Om röret monteras längs en vägg, kan det behövas väggfästen. Använd alltid medföljande T-koppling. Den pluggade änden av T-kopplingen ska alltid vara vänd nedåt. I botten av T-kopplingen finns ett hål där eventuellt kondens-vatten kan droppa ut. T-kopplingen kan byggas in i väggen om man installerar en inspektionslucka samt något som kan avleda/fånga upp eventuellt kondensvatten.

Om frånlufts-röret dras invändigt kan man placera en skål under T-kopplingen för att samla upp eventuellt kondensdropp. Tryck ner medföljande regnhatt på röret tills det tar stopp. OBS! Montera inte insektsnät över frånlufts-rörets mynning

För att fästa Cinderella i golvet, vilket inte är nödvändigt, gör så här:

1. Ta ut askskålen.
2. Borra hål genom monteringshålen.
3. Använd lämplig träskruv eller genomgående skruv för att skruva fast toaletten i underlaget.

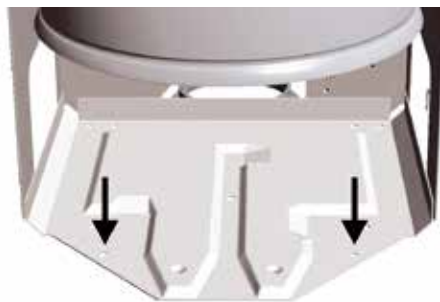

STRÖM

De lösa ändarna på ledningen kopplas till batteriet 12V (OBS Brun+ och Blå-). Om det är nödvändigt att förlänga ledningen är det viktigt att använda korrekt kabelarea för att undgå driftsstopp p.g.a. för högt spänningsfall.

- Förlängning upp till 1,9 m använd 0,75 mm²
- Förlängning upp till 3,9 m använd 1,5 mm²

GAS

Propanslangen kopplas ihop med den medföljande regulatorn som kopplas till gasolflaska av standardmodell. Om regulatorn måste bytas eller om den ska kopplas till centralanläggning ska regulator/centralanläggning leverera 30mBar.



OBS!

Det är inte tillåtet att förvara propan i källare eller på vind.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarlig gas i pannrum eller liknande.

FÖRVARING AV FLASKOR

- Gasflaskor ska förvaras utanför bostaden. (Veranda, balkong eller terrass)
- Skåp mot brännbar vägg ska vara brandisolerad (EI 60) med god ventilation mot golvet.
- Området runt gasolskåpet ska vara fritt från brännbart material.
- Avståndet från gasolskåpet till avlopp, utslagsho, öppning ner till källare eller liknande bör vara minst 4 m. Säkerhetsavståndet till antändningskällor måste vara 5 m.
- Om gasflaskor förvaras inomhus i skåp/bänk är det viktigt att det finns en ventil/luftspalt som säkerställer god ventilation.
- Gasolflaskor ska alltid stå så luftigt som möjligt när de förvaras inomhus.

TILLSTÅND OCH KONTROLLER

- Gasapparater i hushåll kan vara tillståndspliktiga enligt plan- och byggnadslagen. Kontakta lokal byggnadsmyndighet.
- Montering av gasanläggning ska utföras av personer med relevant utbildning. Anläggningen ska trycktestas.

GENERELLT OM SÄKERHET


- Använd tvål-vatten för att kolla eventuella läckor.
- Stäng av gastillförseln vid längre bortavaro. I händelse av brand, ställ gasflaskan på en säker plats.
- Slangarna ska bytas ut med jämna mellanrum. Längsta tillåtna längd på slangen är 1,5 m.
- Propangas är tyngre än luft och kommer därför att söka sig neråt vid ett läckage.
- Som för alla produkter som innehåller propan rekommenderar vi att du installerar ett godkänt gaslarm.

REKISTERÖINTI

Voit rekisteröidä käymäläsi Internetissä: www.cinderellaeco.com

KUN AVAAT PAKKAUKSEN

Tarkista, että pakkaus ja sen sisältö ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos pakkauksessa on vaurioita, ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Takuutodistus/rekisteröintikortti seuraa toimituksen mukana. Varmista takuuoikeutesi rekisteröimällä tuotteesi. Varkautapauksissa rekisteröity tuote löytyy valmistajan tietokannasta. Rekisteröinti mahdollistaa myös pääsyn valmistajan tukijärjestelmiin.

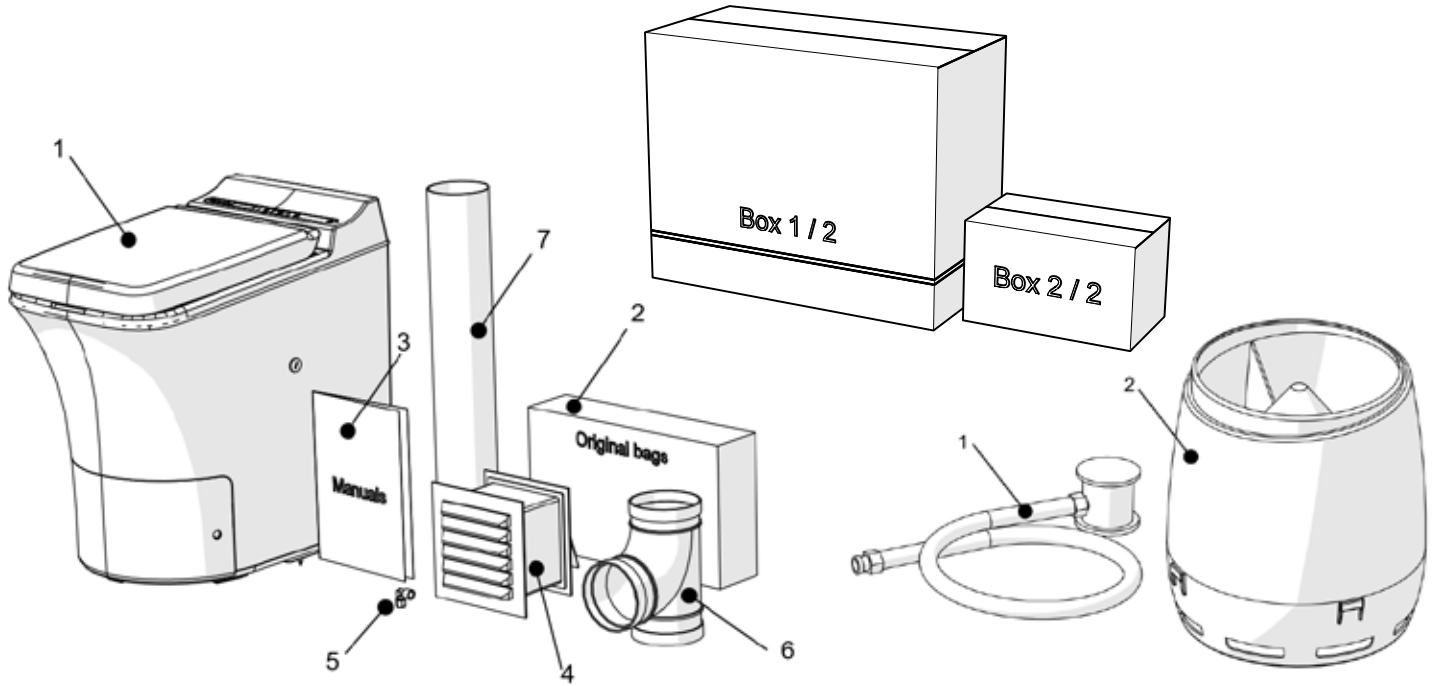

Rasia 1/2	Cinderella Freedom	Kpl.
1	Cinderella Freedom	1
2	Alkuperäisiä pusseja (500 kpl)	1
3	Asennus- ja käyttöopas	1
4	Tuloilmakanava	1
5	Kaasuliitäntä	1
6	Ø110 mm T-putki	1
7	Ø110 mm x 600 mm ulosmenoilmaputki	1


Rasia 2/2*	Cinderella Freedom	Kpl.
1	Letku ja säädin	1
2	Ø110 Sadehattu Flow	1

* Kaasusäädin Paketti sisältyy vain Norjaan ja Ruotsiin.

KULJETUSLUKITUS

Tuhka-astiassa on kuljetuslukitus, joka pitää poistaa ennen WC:n käyttöönottoa. Poistat kuljetuslukituksen seuraavasti:

1. Irrota etuluukku.
2. Leikkaa irti muovinauha, joka pitää tuhka-astian paikallaan.
3. Poista koko muovinauha.

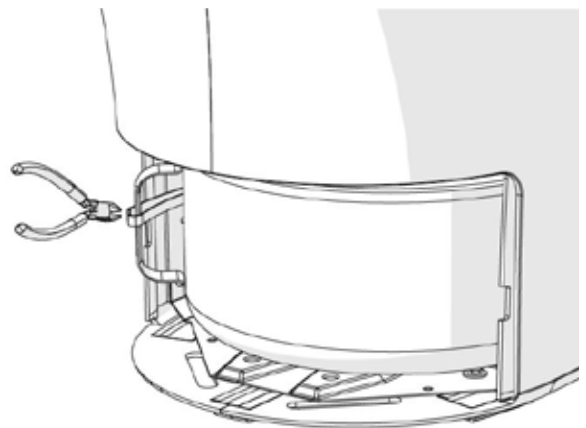

HUOMAA!

Noudattamalla asennusohjeita tarkkaan saat polttokäymälästäsi iloa moneksi vuodeksi.

OIKEIN SUORITETTU ASENNUS ON TÄRKEÄÄ

Oikein suoritettu asennus tarjoaa monia etuja: Parempi sisäilma, tehokkaampi palaminen, alhaisempi melutaso ja kylmävedon välttäminen käymälätilassa.

Parhaan mahdollisen palamistuloksen ja käyttövarmuuden takaamiseksi pitemmällä aikavälillä on tärkeää, että sisääntulo- ja ulosmenoilmaputket on asennettu oikein. Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa huonoa palamista, hajua ja muita ongelmia. Huolehdi siitä, että asennus suoritetaan sähkölaitteiden ja rakennusteknisten määräysten mukaan. Jos olet näiden suhteen epävarma, ota yhteyttä asiantuntevaan asentajaan.

Sisääntulo-/ulosmenoilma:


Käymälä ei häiritse WC-tilan sisäistä ilmatasapainoa ja lämpöä, koska tarvittava sisääntuloilma WC-laitteeseen ja ulosmenoilma/vesihöyry ulos WC:stä on suljettu järjestelmä.

ASENNUSESIMERKKEJÄ

Cinderella Freedom voidaan asentaa eri tavoin. Alempana on kaksi vaihtoehtoa, joita käytetään tämän asennuskäsikirjan pohjana.

Vaihtoehto A

Ulosmenoilma syötetään seinän läpi ja katon yläpuolelta. Sisääntuloilma tulee sisäseinässä olevasta 160 mm:n ilmaputkesta.

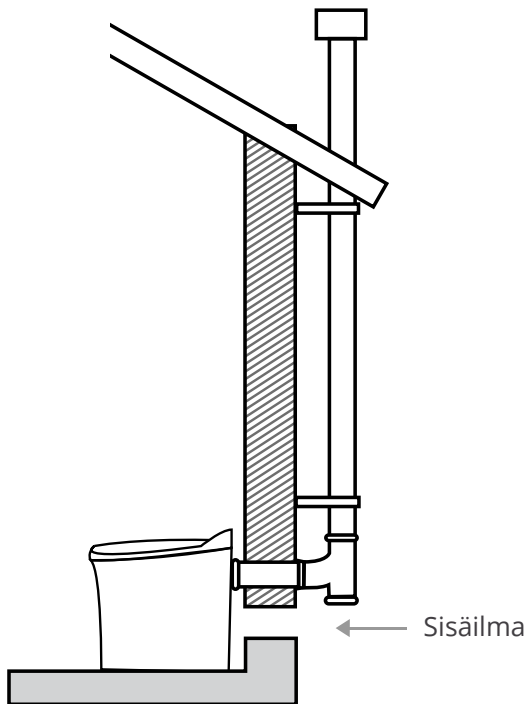


MATERIAALIT

Yllä olevista asennusvaihtoehdoista riippuen sinun pitää hankkia materiaaleja pakkauksessa olevien lisäksi. Esimerkiksi pitkä pystysuora putki, katon läpivienti ja tuuletusventtiili.

Vaihtoehto B

Ulosmenoilmaputki asennetaan huoneen sisään ja katon läpi. Sisääntuloilma tulee 160 mm:n ilmaputkesta.

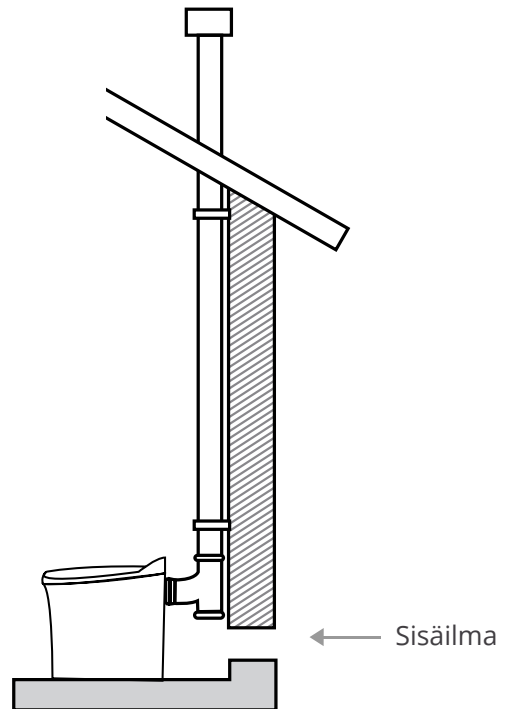


TYÖKALUT

- Porakone
- Reikäpora 111 mm, poistoilmaputken reiän tekemiseen.
- Reikäpora 168 mm, tuloilmaventtiilin reiän sahaamiseen.
- Pitkä pora ohjausreiän poraamiseen seinän läpi.
- Saha
- Taittomitta
- Merkkaukynä
- Raspi ja/tai viila

SUUNNITTELU

Cinderella on hyväksytty käytettäväksi kylpyhuoneessa / kosteassa tilassa (IP 34-luokiteltu), mutta sen päälle ei saa suihkuttaa vettä. Kosteita tiloja koskevien määräysten suhteen kehoitamme ottamaan yhteyttä asiantuntevaan LVI-asentajaan.


Käymälän pitää seistä kovalla ja vaakatasossa olevalla alustalla. Cinderella voi seistä lämmitetyllä lattialla. Sijoittamisen suhteen ei ole mitään palavia aineita koskevia määräyksiä, ja Cinderella voidaan sijoittaa lämmittämättömään huoneeseen. Toimituksen mukana seuraavaa sadehattua pitää aina käyttää ulosmenoilman putken päällä. Sadehattu on muotoiltu vastapaineen syntymisen välttämiseksi. Mikäli ulosmenoilman putki päällystetään (esim. metallilevyillä), pitää putken pään ulottua vähintään 400 mm ylöspäin, katso kuva 1. Ennen reiän tekoa sinun pitää tarkastaa, ettei poraamiskohta joudu kosketuksiin sähkön tai veden kanssa. Ota yhteyttä Cinderellan lähimpään palvelu kumppani, käy kotisivuilla www.cinderellaeco.com, jos sinulla on kysymyksiä asennuksesta.

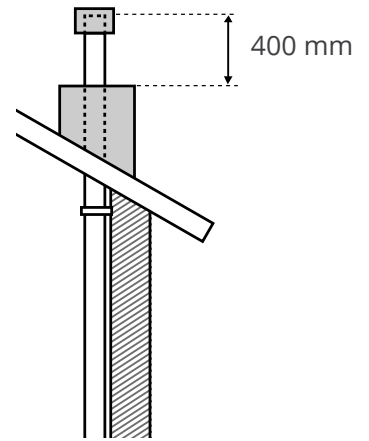

Päätä ensin, vedätkö ulosmenoilmaputken ylös sisäkaton läpi vai suoraan taakse ulkoseinän läpi:


Vaihtoehto 1:

Jos poistoilmaputki vedetään suoraan taakse ulkoseinän läpi, WC:n on oltava vähintään 50 päässä mm sisäseinästä.

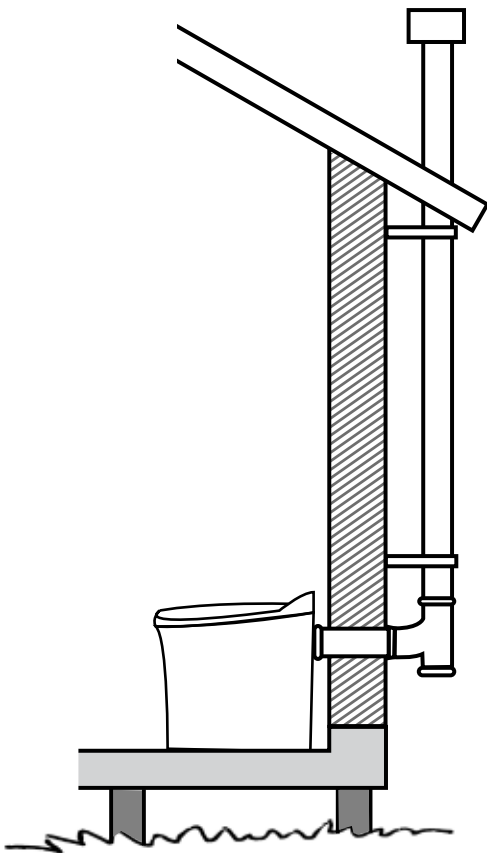


Vaihtoehto 2:

Jos poistoilmaputki vedetään sisäkaton läpi, tarvitsee T-putki noin 230 mm tilaa WC:n takana, minkä johdosta käymälä työntyy pitemmälle sisälle käymälätilaan.

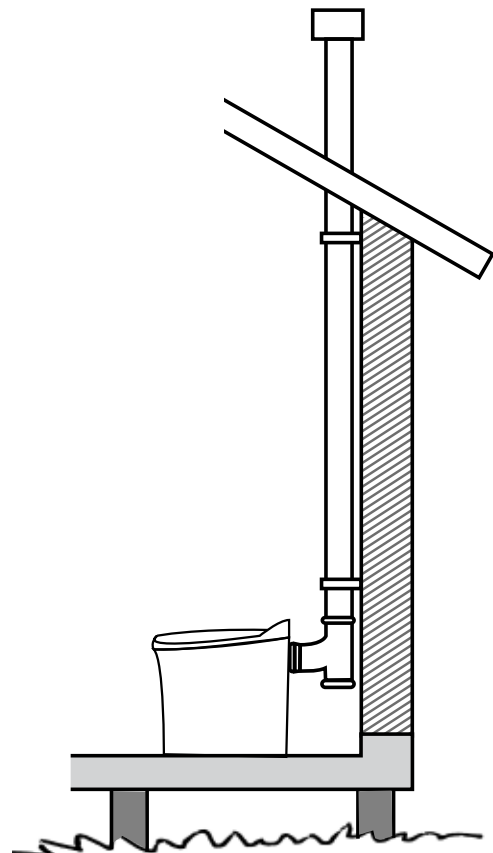

TULOILMA

Jotta käymälän riittävä ilmanvaihto voidaan varmistaa, seuraavia ohjeita on noudatettava. Vältä kylmä veto huoneessa sijoittamalla ilmaputki mahdollisimman lähelle käymälää, mieluiten käymälän taakse (ks. kuva 2) tai lattiassa olevan reiän kautta.

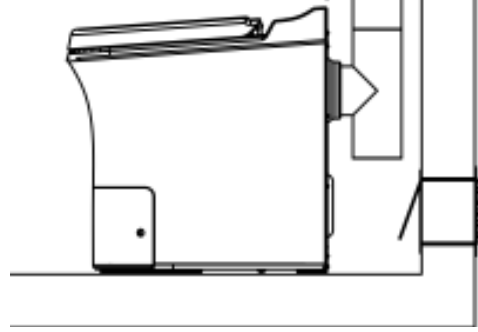

VENTTIILIN VAATIMUKSET


- Venttiilin pitää olla vähintään Ø 160 mm tai 145x145 [201 cm²].
- Venttiilin pitää olla aina kokonaan auki, kun WC:n tuuletin on käynnissä.
- Tulisija, ristiveto tai liesituuletin ei saa vaikuttaa WC:n ilmantarpeeseen.
- Poistotuuletinta ei pidä käyttää WC-tilassa.
- Venttiilin pitää olla "kokonaan auki". Älä käytä venttiiliä, jossa on esim. vahtokumia.



HUOMAA!

Jos päätät käyttää seinään asennettavaa ilmaputkea joka voidaan sulkea, varmista, että se on auki aina kun käymälän tuuletin on käynnissä. Ilmaputkeen ei saa asentaa mitään ainetta (eristysvaahtoa tms.), mikä voi haitata ilmavirtausta.

POISTOILMA

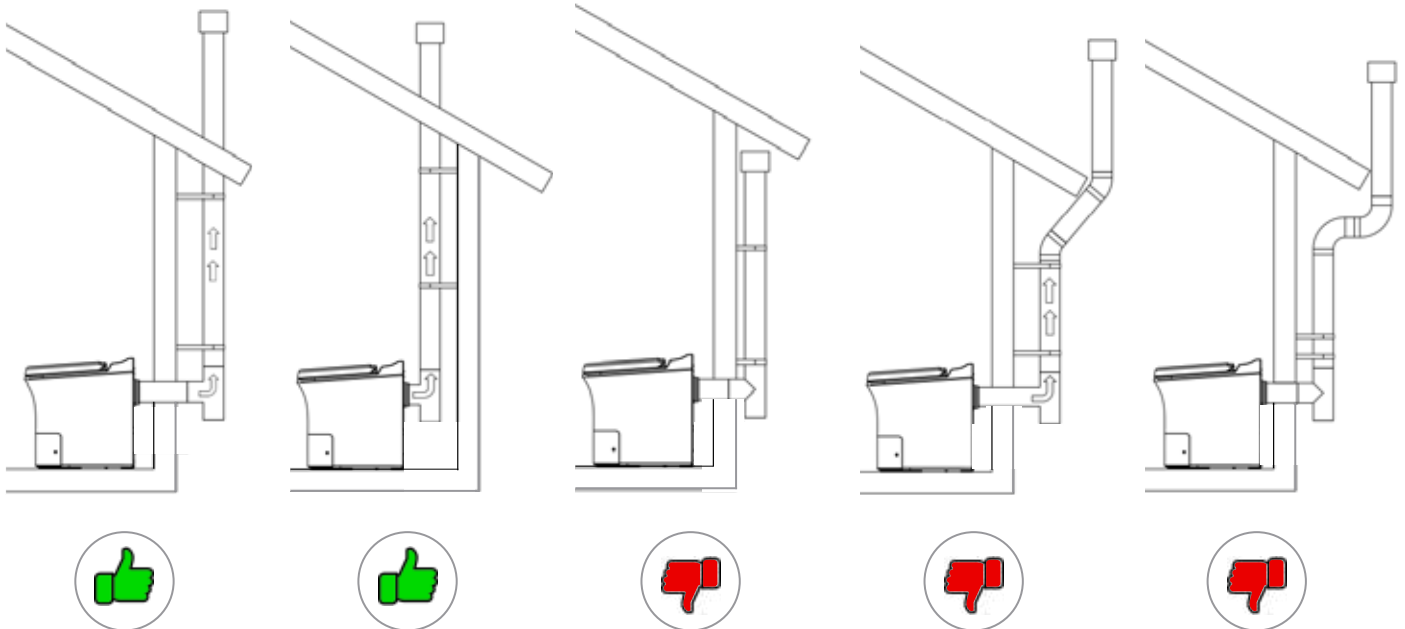


HUOMAA!

Putkistossa ei saa käyttää putkiston mukana toimitetun T-kappaleen sijasta mitään muuta liitäntää, koska se lisää ulosmenokaasujen vastusta ja heikentää polttotehoa. Seurauksena voi olla hajuhaittoja sekä toimintahäiriöitä, joiden vuoksi käymälä on huollettava aikaisemmin.

POISTOILMA

On tärkeää, että putken mitoitus on 110 mm koko matkan WC:n ja sadehatun välillä. Putken pitää olla sileä sisäpuolelta ja mielellään tyyppiä PP, vakio viemäriputki sisäkäyttöön. Joustavia letkuja ei pidä käyttää, ei myöskään putkia, joiden mitoitus on pienempi kuin 110 mm. Toimituksen mukana tulevaa sadehattua pitää käyttää. Pystysuoran putken pituus ei saa ylittää 4 metriä. Putken pitää ulottua vähintään 600 mm katon yläpuolelle ulostulokohdasta laskien. Vaakatasossa olevaa putkea voidaan käyttää vain aivan käymälän takana, ja se voi olla enintään 600 mm pitkä.


Yritä saada poistoilmaputki niin pystysuoraksi kuin mahdollista. Toimitukseen sisältyvää lyhyttä putkea käytetään ensisijassa WC:ssä; jos muita putkia käytetään, materiaalivahvuuden on oltava 3,4 mm.

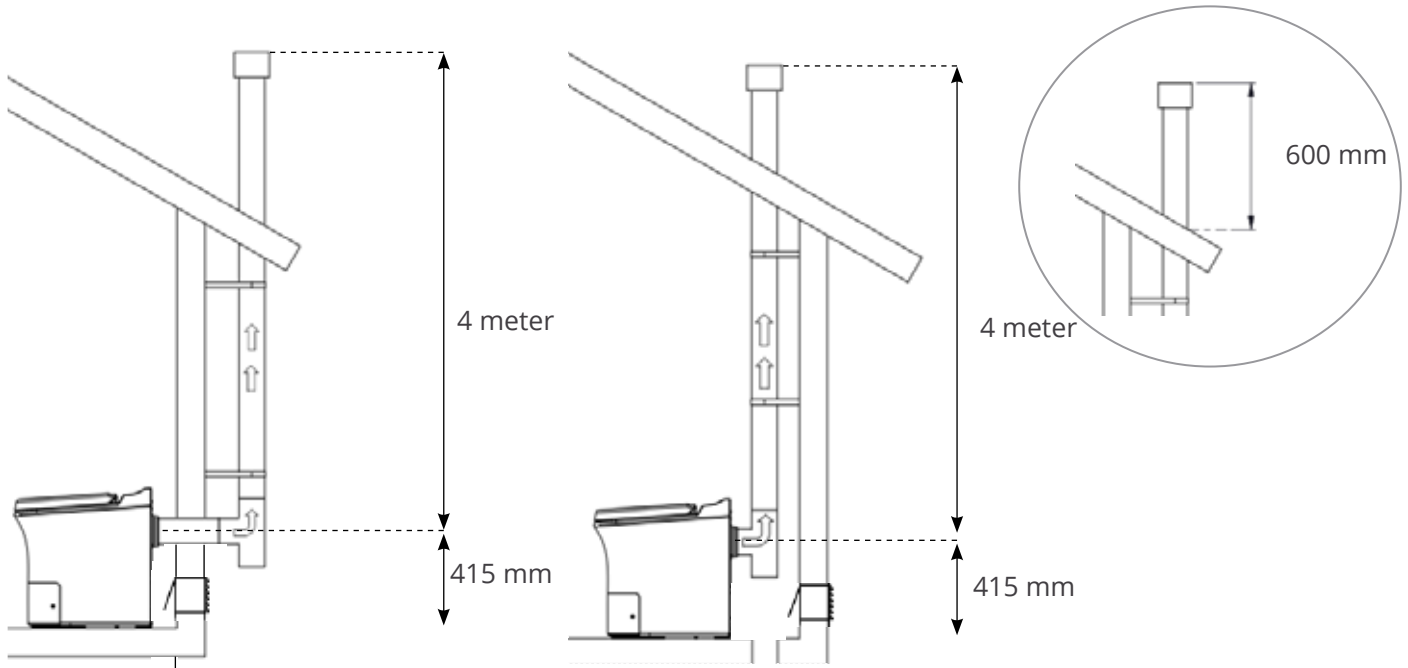

POISTOILMA SEINÄN KAUTTA

Tee seinään merkki 415 mm lattiasta keskelle WC:tä [samassa linjassa kuin mahdollinen tuloilman reikä]. Esiporaa merkityssä kohdassa pitkällä poranterällä sisä- ja ulkoseinän läpi. Muista pitää poraa suorassa kulmassa seinän suhteen. Poraa sen jälkeen reikäporalla Ø 111 mm:n reikä. Asenna lyhyt, toimitukseen sisältyvä poistoilmaputki seinän läpi viisto pää edellä WC:n sisään.

Tee merkki 35 mm:n kohdalle putken viistetystä päästä, jotta tiedät miten pitkälle putki pitää työntää WC:n sisään.

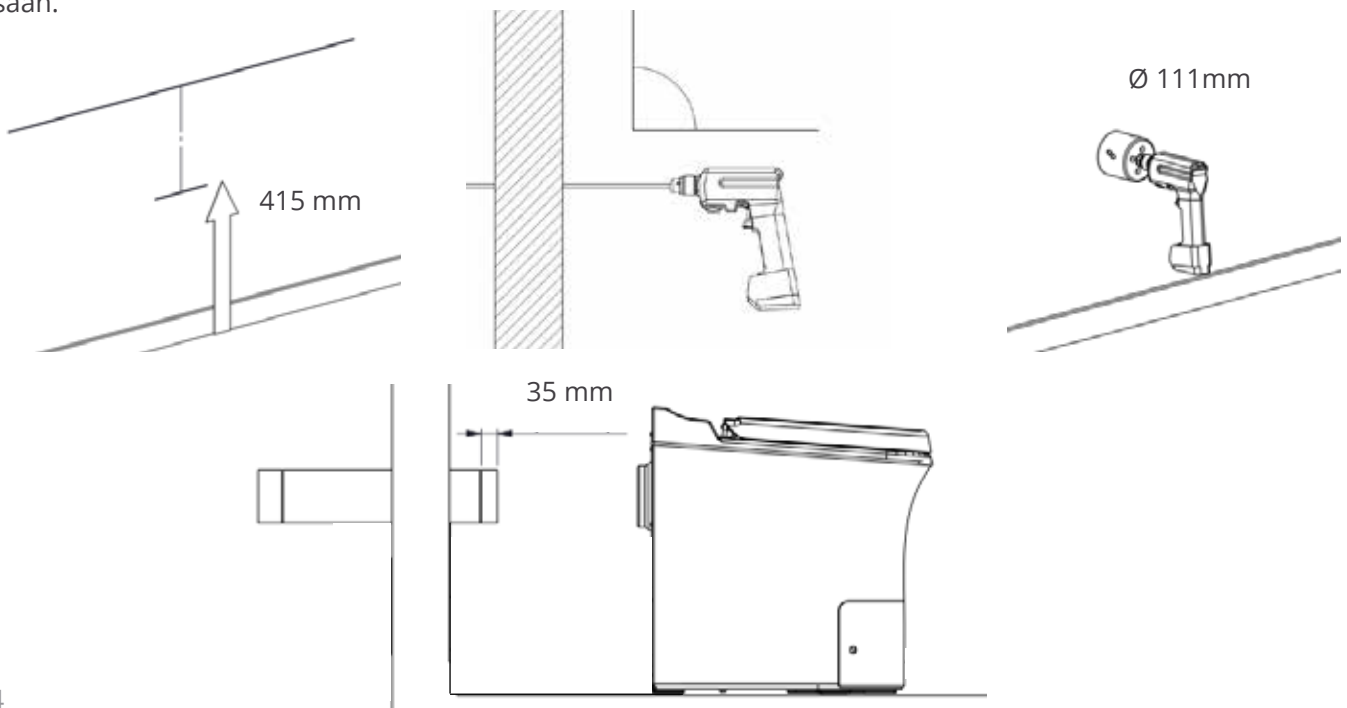


LOPPUASENNUS

Asenna tarvittavat putkiosat. Voit hyvin käyttää hieman astiapesuainetta osien liittämisen helpottamiseksi. Jos putki vedetään seinää pitkin, voivat seinäkiinnikkeet olla tarpeen. Toimitukseen sisältyvää T-putkea on käytettävä aina. T-putken suljetun pään pitää aina olla käännettynä alaspäin, T-putken pohjassa on nimittäin reikä, josta tiivistynyt vesi voi tippua ulos. T-putkea ei tämän vuoksi saa asentaa suljetusti, koska on pystyttävä tarkistamaan, ettei reikä ole tukkeutunut lehdistä tai vastaavista. T-putki voidaan asentaa suljettuun tilaan, jos tilaan tehdään tarkistusluukku.

Jos poistoilmaputki vedetään sisäpuolitse, voidaan T-putken alle sijoittaa astia, joka kerää mahdollisen tiivistyneen veden. Paina toimituksen mukana seuraava sadehattu paikalleen poisto ilmaputken päähän vasteeseen asti.

Cinderellan asennus lattiaan:

1. Ota tuhka-astia pois.
2. Poraa reiät kiinnitysreikien läpi.
3. Käytä sopivia puuruuveja tai läpipultteja ja ruuvaa WC kiinni alustaans

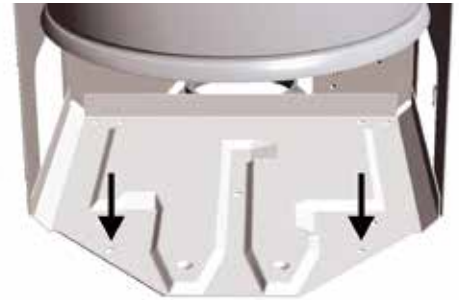

TEHO

Kytke johdon vapaa pää 12 V:n virtalähteeseen. (Huomautus: ruskea + ja sininen -). Jos johtoa on jatkettava, on tärkeää, että jatkojohdon läpimitta on oikea, jotta jännite ei putoa liikaa niin, että käymälän virta kytkeytyy pois päältä.

- Jos jatkojohdon pituus on enintään 1,9 m, käytä kokoa 0,75 mm²
- Jos jatkojohdon pituus on enintään 3,9 m, käytä mallia 1,5 mm²

KAASU

Kytke propaanikaasuletku ja kaasunsäädin vakiomalliseen kotitalouskäyttöön tarkoitettuun säiliöön. Jos säädin on vaihdettava tai se kytketään apujärjestelmään, säätimen/apujärjestelmän tuottaman paineen on oltava 30 mBar.



HUOMAA!

Propaanikaasun varastoiminen kellarissa tai ullakolla on kielletty. Syttymisherkkiä kaasuja ei saa säilyttää polttohuoneissa tms.

SÄILIÖIDEN VARASTOINTI

- Perusohjeena suosittelemme, että kaasusäiliöitä säilytetään talon ulkopuolella (kuistilla, parvekkeella tai terassilla).
- Jos säiliöt varastoidaan kaappiin, joka on syttyvästä materiaalista olevien seinien sisälle, kaapin paloturvallisuus (EI 60) on varmistettava huolehtimalla hyvästä ilmanvaihdosta kaapin lattiatasolla.
- Kaasusäiliön kaappia ympäröivän alueen on oltava siisti, eikä siinä saa olla syttyviä materiaaleja.
- On varmistettava, että säiliökaapin etäisyys viemäreistä, tankeista, kellariaukoista jne. on vähintään 4 metriä. Kaapin suositeltava turvaväli mahdollisiin syttymislähteisiin on 5 metriä.
- Jos säiliötä säilytetään sisätiloissa joko kaapissa tai penkissä, kaapin/penkin hyvästä ilmanvaihdosta on huolehdittava esim. pohjassa olevalla tuuletusaukolla.
- Joka tapauksissa on huolehdittava, että sisätiloissa olevan säiliön varastointipaikassa on mahdollisimman hyvä ilmanvaihto.

LUVAT JA VALVONTA

- Kaasulla toimivien laitteiden kotikäyttö voi edellyttää rakennus- ja kaavoituslainsäädännön mukaista lupahakemusta. Tarkista asia paikalliselta viranomaiselta.
- Kaasuverkon saa rakentaa vain todistettavasti pätevä henkilö. Järjestelmälle on tehtävä vuototesti (kompressiotesti).

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT YLEISOHJEET


- Tarkista liitännät vuotojen varalta käyttämällä saip puavettä.
- Sulje kaasulähde, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Tulipalon sattuessa kaasusäiliö on vietävä turvalliseen paikkaan.
- Letkut tulee vaihtaa säännöllisesti. Lain mukaan letku saa olla enintään 1,5 metriä pitkä.
- Propaanikaasu on painavampaa kuin ilma, ja siksi se kulkeutuu vuotojen sattuessa alaspäin.
- Kuten muidenkin propaanilla toimivien tuotteiden kanssa, suosittelemme käyttämään testattua kaasuhälytintä tai -ilmaisinta.

ANMELDUNG

Sie können Ihre Toilette im Internet registrieren: www.cinderellaeco.com

ÜBERPRÜFUNG AUF TRANSPORTSCHÄDEN

Vor dem Auspacken: Überprüfen Sie die Verpackung auf erkennbare Transportschäden. Bei Schäden an der Verpackung (Löcher, Risse, Dellen o.ä.) müssen Sie sich mit dem Versandunternehmen oder Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen. Nach dem Auspacken: Überprüfen Sie alle gelieferten Teile auf erkennbare Schäden. Die Toilette wird mit einem Garantieschein / einer Produktregistrierungskarte geliefert. Durch die Registrierung sichern Sie sich Ihre Garantierechte. Falls die Toilette gestohlen wird, kann diese Registrierung in der Datenbank des Herstellers nützlich sein. Durch die Registrierung bekommen Sie auch Zugang zu den Kundendienstsystemen des Herstellers.

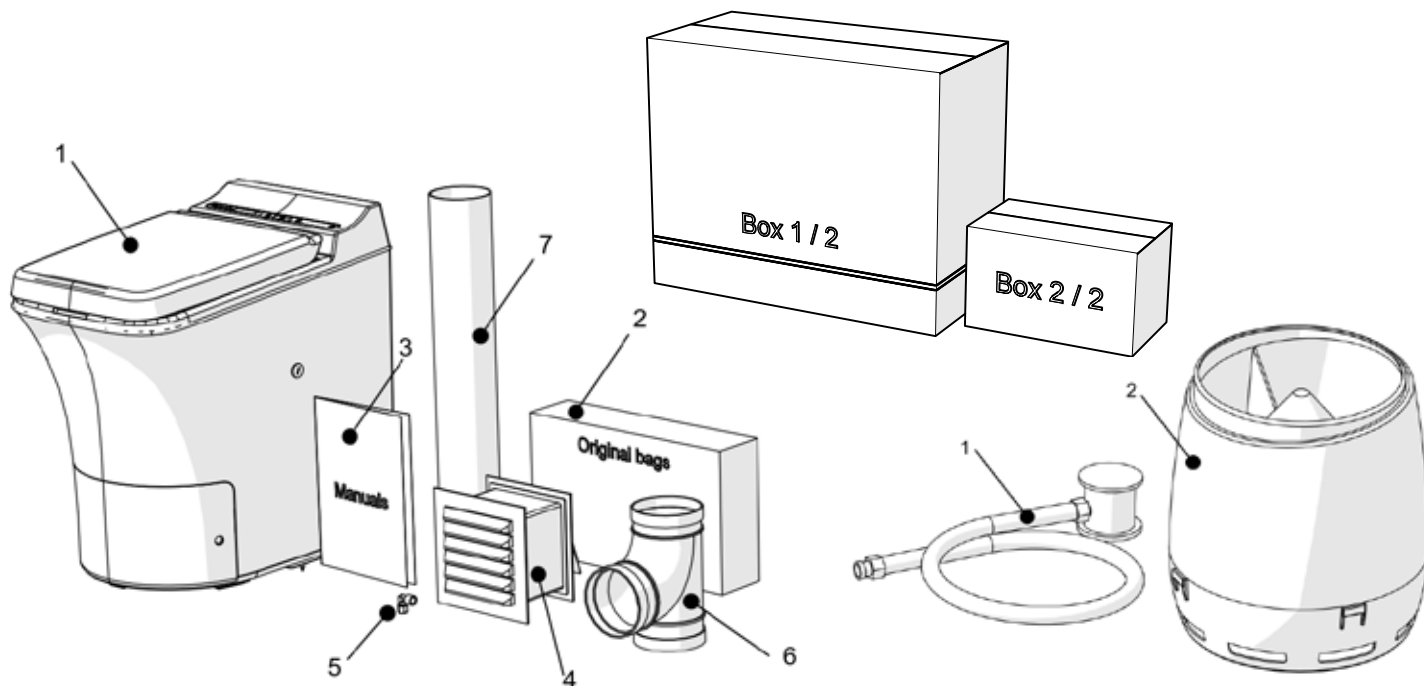

Boks 1/2	Cinderella Freedom	Ant.
1	Cinderella Freedom	1
2	Schachtel Original-Papierbeutel (500)	1
3	Installations- und Benutzerhandbuch	1
4	Zuluftkanal	1
5	Gasanschluss	1
6	Ø110 mm T-Rohrstück (90°)	1
7	Ø110 mm x 600 mm Entlüftungsrohr	1


Boks 2/2*	Cinderella Freedom	Ant.
1	Schlauch und Regler (Nor/Swe)	1
2	Ø110 Abgasverschluss Flow	1

* Gasregler-Kit nur in Norwegen und Schweden enthalten.

TRANSPORTSICHERUNG

Der Aschebehälter ist mit einer Transportsicherung versehen. Diese Transportsicherung muss vor der erstmaligen Benutzung der Toilette wie folgt entfernt werden:

1. Nehmen Sie die Frontabdeckung ab.
2. Schneiden Sie die Kunststoffbinder durch, mit denen der Aschebehälter am Stahlrahmen der Toilette befestigt ist.
3. Entfernen Sie die Kunststoffbinder.

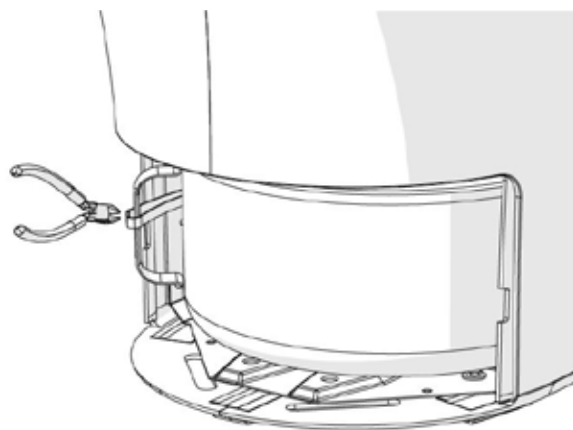

HINWEIS!

Bei sachgemäßer Installation, wie hier beschrieben, wird die Toilette jahrelang einwandfrei funktionieren.

RICHTIGE INSTALLATION – LANGE LEBENSDAUER

Die richtige Installation der Cinderella Gas-Verbrennungstoilette bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:

- Besseres Raumklima, bessere Verbrennung
- Geringere Geräuscentwicklung
- Verhinderung von kalter Zugluft im Toilettenraum


Die wichtigste Voraussetzung für das einwandfreie Funktionieren der Toilette auch über längere Zeit ist die richtige Installation und damit optimale Be- und Entlüftung während der Benutzung. Eine unsachgemäße Installation kann zu schlechter Verbrennung, Gerüchen und anderen Problemen führen. Beachten Sie bei der Montage die elektrischen und bautechnischen Vorschriften. Wenn Bei Zweifel sollten Sie einen Handwerker um Rat fragen.

INSTALLATIONSBEISPIELE

Das Allerwichtigste für jede Installation ist die ausreichende Be- und Entlüftung. In dieser Installationsanleitung wird von den beiden folgenden grundlegenden Varianten ausgegangen:


Variante A

Das Entlüftungsrohr wird durch die Wand nach außen und entlang der Hauswand nach oben durch das Dach geführt. Die Belüftung erfolgt durch eine 160 mm große Öffnung in der Außenmauer.

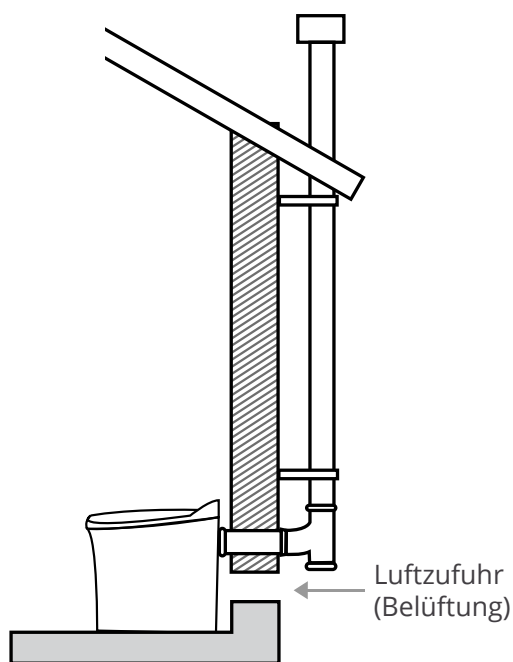

Variante B

Das Entlüftungsrohr wird entlang der Innenwand nach oben durch das Dach geführt. Die Belüftung erfolgt durch eine 160 mm große Öffnung in der Außenmauer.

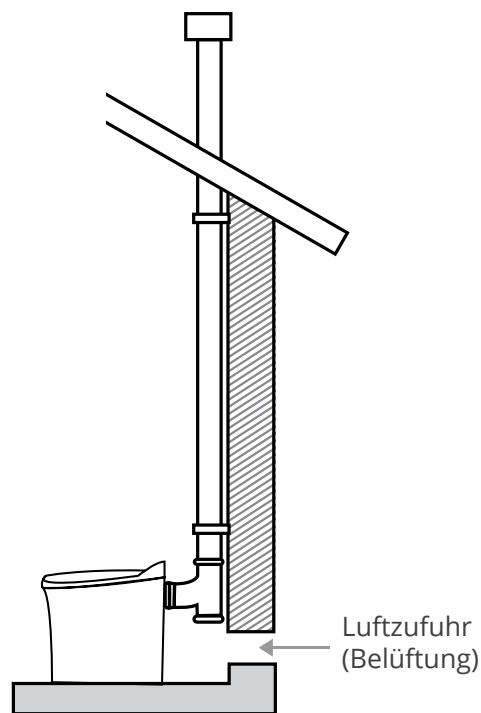

INSTALLATIONSMATERIAL

Das notwendige Installationsmaterial ist von der bevorzugten Installationsvariante abhängig:

- Bogen für Entlüftungsrohr
- Wandhalterungen für Entlüftungsrohr
- Dachmanschette für Rohrdurchführung durch das Dach (Ausführung der Dachmanschette entsprechend der Dachbedeckung)
- Belüftungsventil mit ausreichendem Querschnitt (Durchmesser mindestens 160 mm / 201 cm²)

WERKZEUG


- Bohrmaschine
- Lochbohrer Durchmesser 111 mm, für die Durchführungen von shorten: Belüftungsrohr
- Lochbohrer Durchmesser 168 mm, für das Belüftungsventil
- Langer Bohrer für das Vorbohren durch die Wand
- Säge
- Zentimetermaß
- Markierungsstift
- Raspel oder Feile

PLANUNG

Die Cinderella-Verbrennungstoilette ist für die Aufstellung in Badezimmern, Duschräumen u. Ä. zugelassen (IP 34), sie darf jedoch nicht mit Wasser abgespritzt werden. Nähere Auskünfte bekommen Sie von Ihrem Sanitärinstallateur.

Die Cinderella-Verbrennungstoilette muss auf einem festen, ebenen Boden stehen. Der Boden kann auch beheizt sein. Es gibt keine Mindestabstände zu brennbarem Material. Die Cinderella-Verbrennungstoilette kann ohne Weiteres in einem ungeheizten Raum aufgestellt werden.

Der mitgelieferte Dachaufsatz muss auf jedem Fall auf das Entlüftungsrohr montiert werden. Er gewährleistet gute Entlüftung und minimiert den Gegendruck. Falls das Entlüftungsrohr ummantelt werden soll (z. B. mit Metallplatten), muss das Rohrende mindestens 400 mm über die Ummantelung hinausragen.

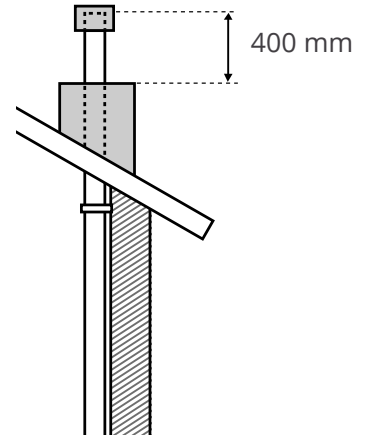


Wichtiger Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Bohren von Löchern, dass keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre u. Ä. im Wege sind und beschädigt werden können.

Entscheiden Sie zunächst, ob das Entlüftungsrohr innen (im Raum) oder außen (an der Außenwand) nach oben geführt werden soll:


Variante 1:

Wenn das Entlüftungsrohr an der Außenwandangebracht werden soll, muss der Abstand zwischen Toilette und Wand ca. 50 mm betragen.

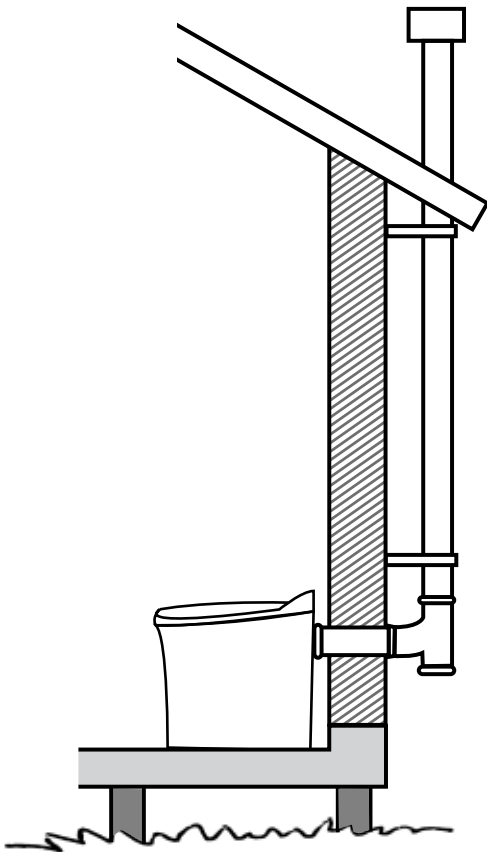


Variante 2:

Wenn das Entlüftungsrohr an der Innenwandangebracht werden soll, muss genügend Platz für das T-Rohrstück vorhanden sein (Tiefe ca. 230 mm). Der Abstand zwischen Toilette und Wand muss also größer sein als bei Variante 1.

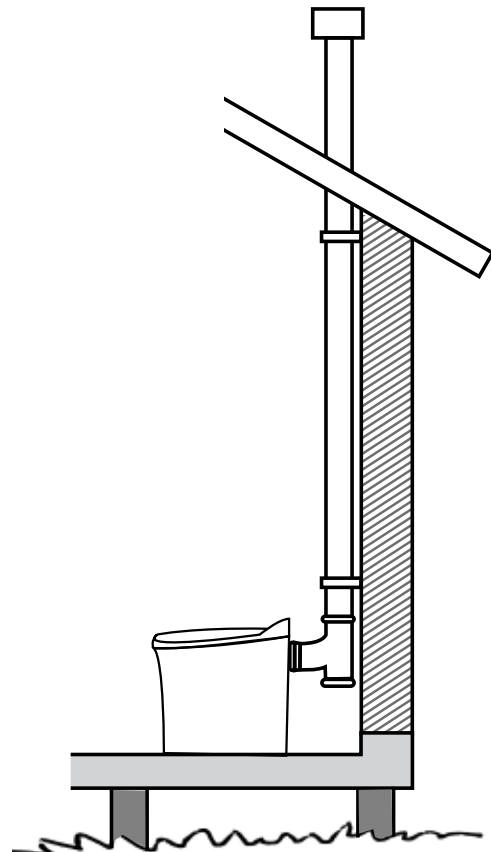

BELÜFTUNG

Um eine ausreichende Blüftung des Raums garantieren zu können, sollten Sie folgende dringende Hinweise beachten. Vermeiden Sie Zugluft im Raum, indem Sie die Belüftung so nahe wie möglich an der Toilette, am besten direkt hinter der Toilette, zu realisieren. Auch eine Belüftung durch eine Öffnung im Fußboden unter der Toilette, abgebildet, ist eine gute Lösung.

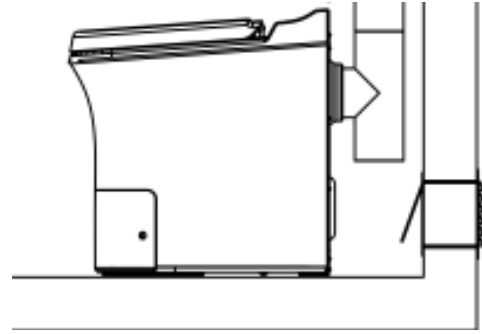

ANFORDERUNGEN BELÜFTUNGSVENTIL


- Dieses Belüftungsventil muss einen ausreichenden Querschnitt aufweisen (Durchmesser mindestens 160 mm / 201 cm²).
- Das Belüftungsventil muss sich immer in offener Stellung befinden und muss regelmäßig gesäubert werden.
- Beachten Sie, dass die Luftzufuhr der Toilette nicht durch den Rauchabzug einer Feuerstelle, den Dunstabzug in der Küche o. Ä. beeinträchtigt werden darf.
- Offene Fenster oder Türen sind keine gute Lösung, da diese unabhängig von der Toilettenbenutzung aus verschiedenen Gründen geöffnet und geschlossen werden.
- Ein eventuell vorhandener Toilettenraumventilator darf nicht benutzt werden.



HINWEIS!

Bei Verwendung eines schließbaren Wandventils muss sich das Ventil die ganze Zeit, während der Lüfter der Toilette läuft, in offener Stellung befinden. Der Luftabzug darf nicht durch Schaumgummi o. Ä. behindert werden.

SENKRECHTES ENTLÜFTUNGSRÖHR (OHNE BÖGEN)

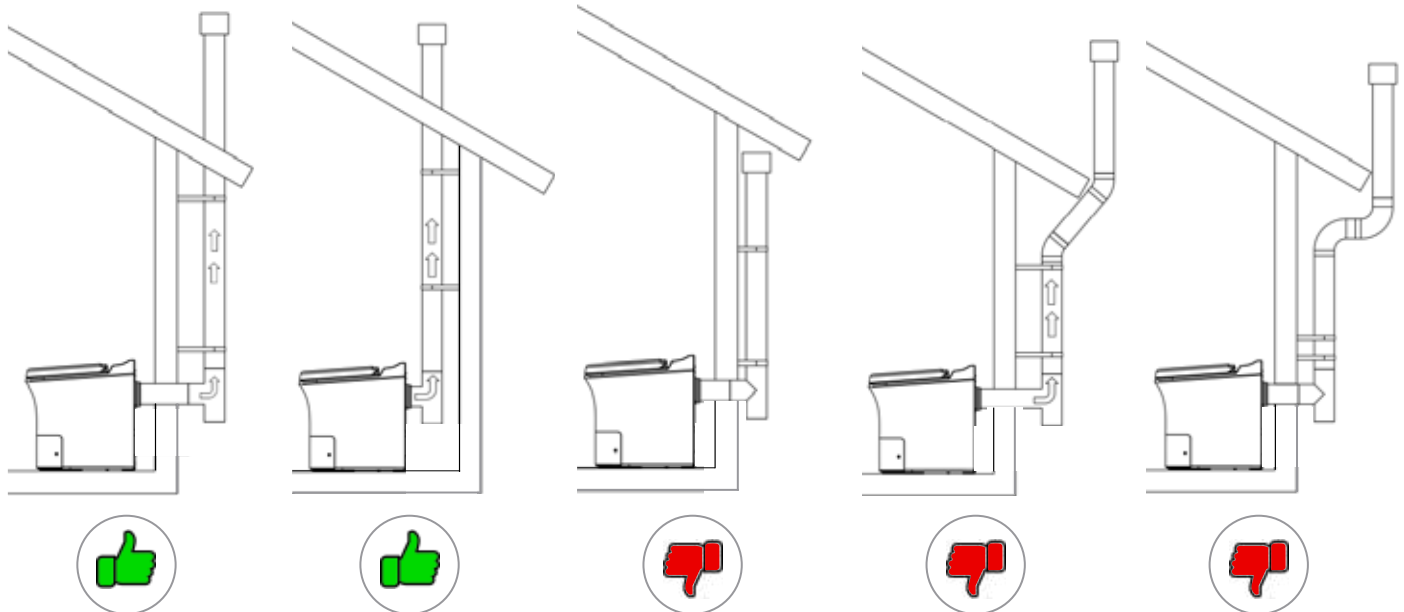


HINWEIS!

Abgesehen von dem im Lieferumfang enthaltenen T-Stück dürfen keine weiteren Bögen im Entlüftungsrohr montiert werden. Durch Bögen würde der Luftwiderstand im Rohr erhöht, was den Abzug von Abgasen und die Verbrennung beeinträchtigen würde. Letzteres würde zu mehr Geruch führen und die Lebensdauer der Toilette verkürzen.

ENTLÜFTUNG


Das gesamte Entlüftungssystem – von der Toilette bis zum Dachaufsatz – muss einen Rohrdurchmesser von 110 mm aufweisen. Die Rohre müssen innen glatt sein und vorzugsweise aus PP bestehen (handelsübliche Abflussrohre für Innenräume, Wandstärke 3,4 mm). Biegsame Rohre (Flexrohre) und Rohre mit einem Durchmesser von weniger als 110 mm dürfen nicht verwendet werden.

Der mitgelieferte Dachaufsatz muss immer auf das Entlüftungsrohr gesetzt werden. Das gerade, senkrechte Rohr darf nicht länger als 4 Meter. Für die optimale Entlüftung muss das Rohr mindestens 600 mm über die Durchführungsstelle im Dach hinausragen. Das waagerechte Rohr von der Toilette zur Wand darf höchstens 600 mm lang sein. Der mitgelieferte Rohrstutzen ist in die Toilette einzusetzen. Falls ein anderes Rohr verwendet wird, muss dieses eine Wandstärke von 3,4 mm aufweisen.

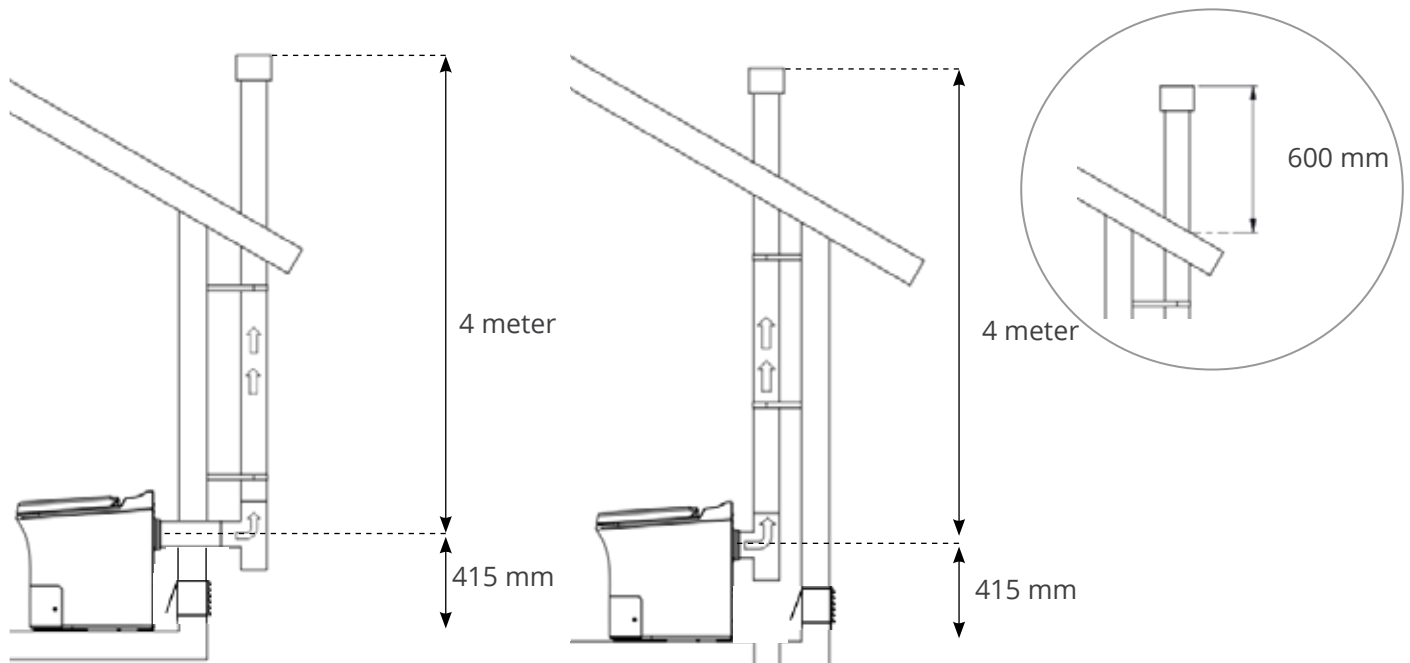

ENTLÜFTUNGSRÖHR AN DER AUSSENWAND

Markieren Sie die Raumwand 415 mm vom Fußboden senkrecht nach oben (entsprechend dem Mittelpunkt der Entlüftungsöffnung in der Toilette). Bohren Sie an der markierten Stelle (Mittelpunkt der vorgesehenen 110-mm-Wandöffnung für das Entlüftungsrohr) mit einem langen Bohrer ein Loch durch die Innen- und Außenwand. Achten Sie darauf, dass Sie den Bohrer waagerecht und senkrecht im rechten Winkel zur Wand halten. Bohren Sie dann mit der 111-mm-Lochsäge die Rohröffnung in der Wand. Stecken Sie das mitgelieferte kurze Entlüftungsrohr mit dem abgeschrägten Ende durch die Wand in die Toilette. Markieren Sie den Rohrstutzen 35 mm vom konischen Ende, damit Sie wissen, wie weit das Rohr in die Toilette eingesteckt werden muss.

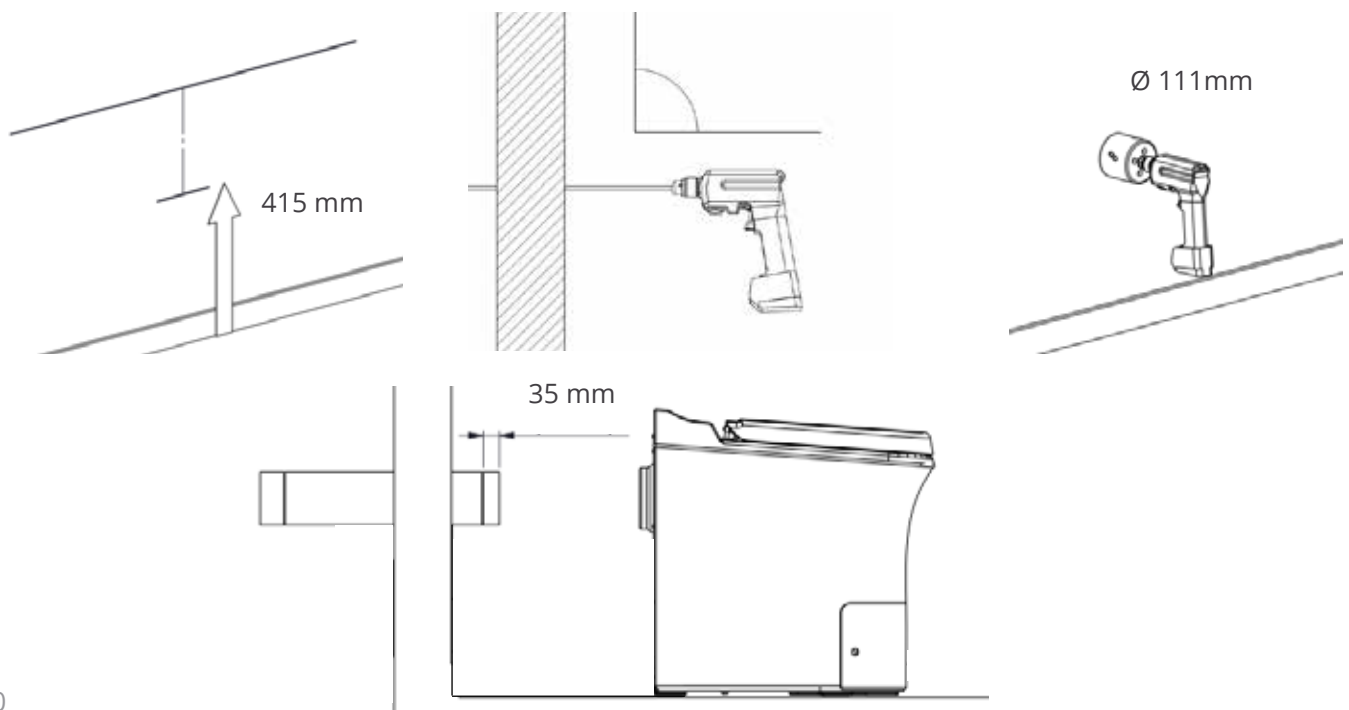


ENDMONTAGE

Montieren Sie die notwendigen Beschläge. Tragen Sie etwas Spülmittel o. Ä. auf, dann lassen sich die Rohrteile leichter zusammenfügen. Wenn das Rohr an der Außenwand entlanggeführt wird, muss es eventuell mit Halterungen an der Wand befestigt werden. Das mitgelieferte T-Rohrstück muss immer benutzt werden. Das mit einem Deckel verschlossene Ende des T-Rohrstücks muss senkrecht nach unten zeigen, damit eventuelles Kondenswasser durch das Loch im Deckel abtropfen kann. Aus diesem Grund muss eine Sichtprüfung und Säuberung (z. B. Entfernen von Laub) möglich sein, falls das T-Rohrstück in ein Gehäuse o. Ä. eingebaut wird. Bei einem im Raum angebrachten Entlüftungsrohr kann eine Auffangschale für eventuelles Kondenswasser unter das T-Rohrstück gestellt werden. Setzen Sie den mitgelieferten Dachaufsatz bis zum Anschlag oben auf das Rohr. **Wichtiger Hinweis:** Über der Öffnung des Entlüftungsrohrs darf kein „Insektennetz“ angebracht werden. Die Cinderella-Verbrennungstoilette kann mit geeigneten Schrauben auf der Standfläche befestigt werden.

Befestigung der Cinderella-Toilette auf dem Fußboden:

1. Nehmen Sie den Aschebehälter aus der Toilette heraus.
2. Bohren Sie an den angegebenen Stellen ein Loch in die Befestigungsplatte der Toilette.
3. Je nach Art der Unterlage sind Holzschrauben oder Schraubenbolzen zu verwenden.

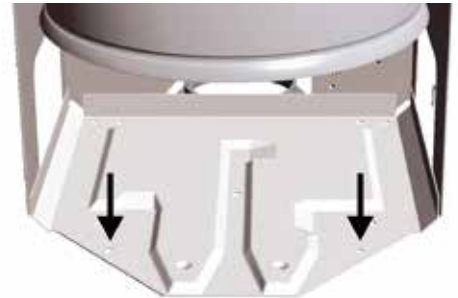

STROM

Die losen Enden des Kabels an die Batterie (12 V) anschließen (NB! braun = plus und blau = minus). Wenn das Kabel verlängert werden muss, ist auf richtigen Kabelquerschnitt zu achten, um eine Betriebsunterbrechung wegen zu hohen Spannungsabfalls zu vermeiden.

- Verlängerung bis zu 1,9 m: Kabelquerschnitt 0,75 mm²
- Verlängerung bis zu 3,9 m: Kabelquerschnitt 1,5 mm²

GAS

Der Gasschlauch wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Regler an eine gewöhnliche Propangasflasche für Haushaltungen angeschlossen. Wenn der Regler ausgetauscht werden muss oder an eine zentrale Gasversorgungsanlage angeschlossen werden soll, muss der Gasdruck 30 mBar betragen.



HINWEIS!

**Es ist nicht gestattet, Propangas in Keller- oder Dachräumen aufzubewahren.
Es ist nicht gestattet, brennbares Gas in Heizungsräumen und ähnlichen Räumlichkeiten aufzubewahren.**

AUFBEWAHRUNG VON GASFLASCHEN

- Es wird grundsätzlich empfohlen, Gasflaschen außerhalb von Wohnung oder Wohnhaus aufzubewahren (Veranda, Balkon oder Terrasse).
- Bei Aufbewahrung in einem Schrank an einer Wand aus brennbarem Material muss der Schrank brandgeschützt sein (Feuerwiderstandsklasse EI 60=hochfeuerhemmend). Außerdem muss der Boden des Schanks gut ins Freie belüftet sein.
- In der unmittelbaren Umgebung des Gasflaschenschanks dürfen sich keine brennbaren Gegenstände, Abfälle u. Ä. befinden.
- Der Abstand vom Gasflaschenschrank zu Bodenabläufen, Kanalisationsdeckeln, Kelleröffnungen und Ähnlichem sollte mindestens 4 Meter betragen. Der Sicherheitsabstand zu Zündquellen sollte 5 Meter betragen.
- Bei Aufstellung einer Gasflasche in einem geschlossenen Raum muss der Aufbewahrungsort (Schrank, Küchenspüle o. Ä.) gut belüftet sein und z. B. einen Lüftungsschlitz in Bodennähe haben.
- In jedem Fall muss die Gasflasche in einem geschlossenen Raum so gut belüftet wie möglich aufgestellt werden.

GENEHMIGUNGEN

- Für den Betrieb von Gasgeräten in Haushaltungen kann nach den gesetzlichen Bestimmungen (Baugesetze u. Ä.) eine Genehmigung erforderlich sein. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden.
- Gasanlagen dürfen nur von Personen installiert werden, die nachweislich über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Nach der Installation ist die Anlage auf Dichtigkeit zu überprüfen (Druckprüfung).

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Überprüfen Sie die Dichtigkeit von Anschlüssen mit Seifenwasser.
- Drehen Sie bei längerer Abwesenheit die Gaszufuhr ab. Bringen Sie den Gasbehälter für alle Fälle an einen brandgeschützten Ort.
- Gasschläuche müssen regelmäßig ausgewechselt werden. Nach den gesetzlichen Bestimmungen darf die Länge von Gasschläuchen nicht mehr als 1,5 Meter betragen.
- Propangas ist schwerer als Luft und sammelt sich daher bei Undichtigkeiten am Boden.
- Wie bei allen anderen mit Propangas betriebenen Geräten wird die Installation eines zugelassenen Brandgasmelders empfohlen.



Cinderella[®]

INCINERATION TOILETS